


Figuur 440  
Rijdende afzetting op  
volledige vluchtstrook.

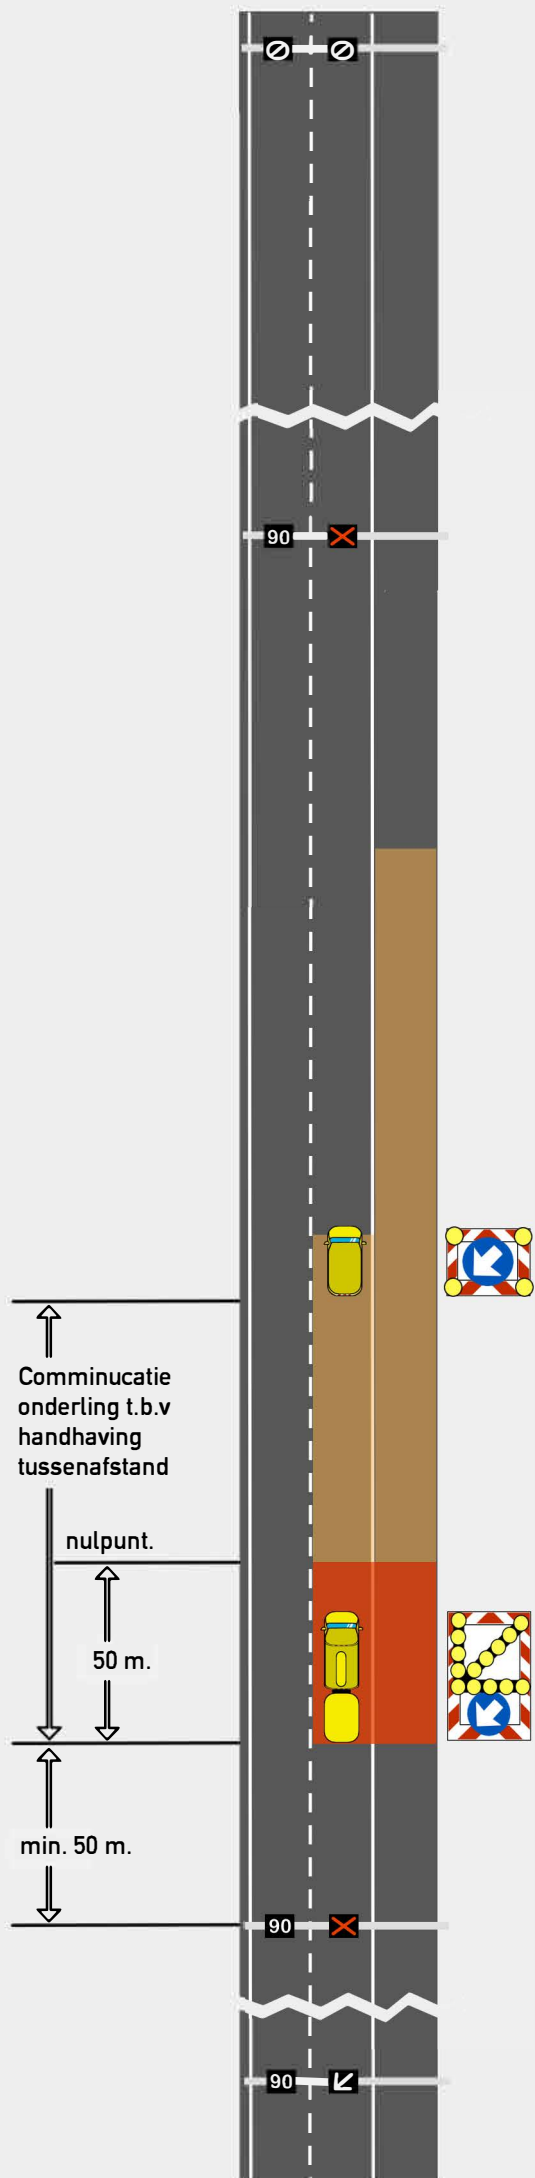





300 - 500 m.

Zet 300 - 500 meter voor de werklocatie de zwaailichten aan.

Botsabsorber laat het botskussen zakken.

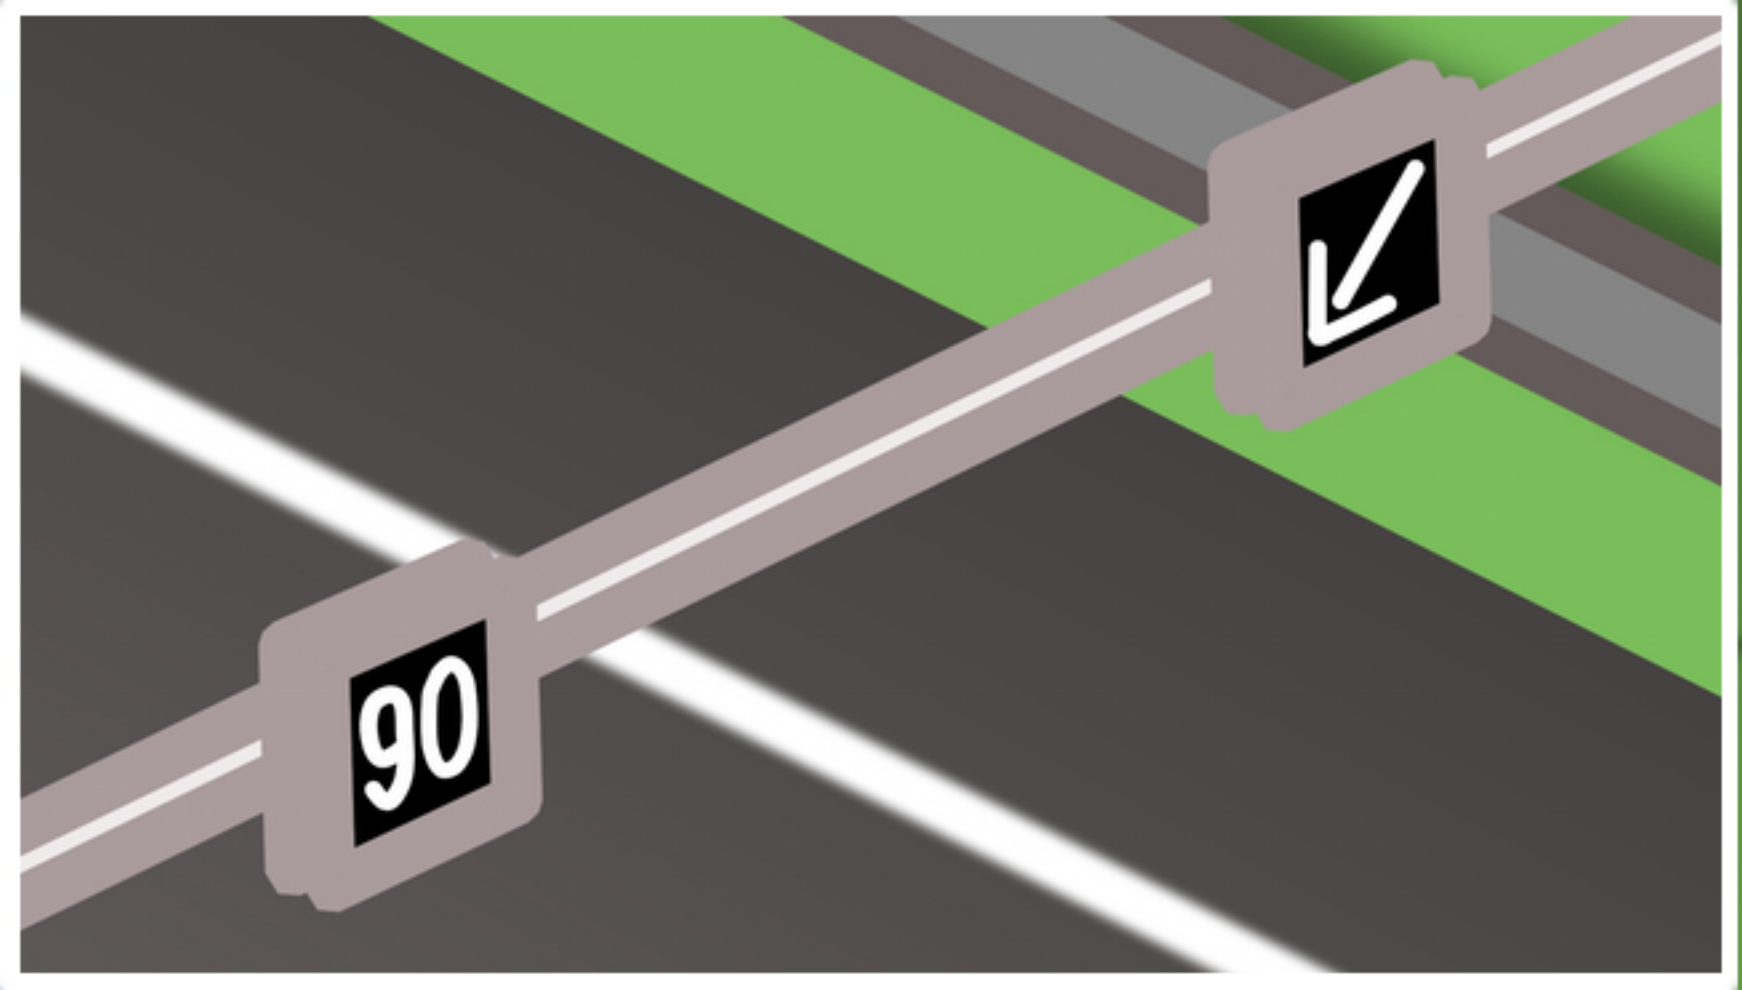


Figuur 440  
1 van 4

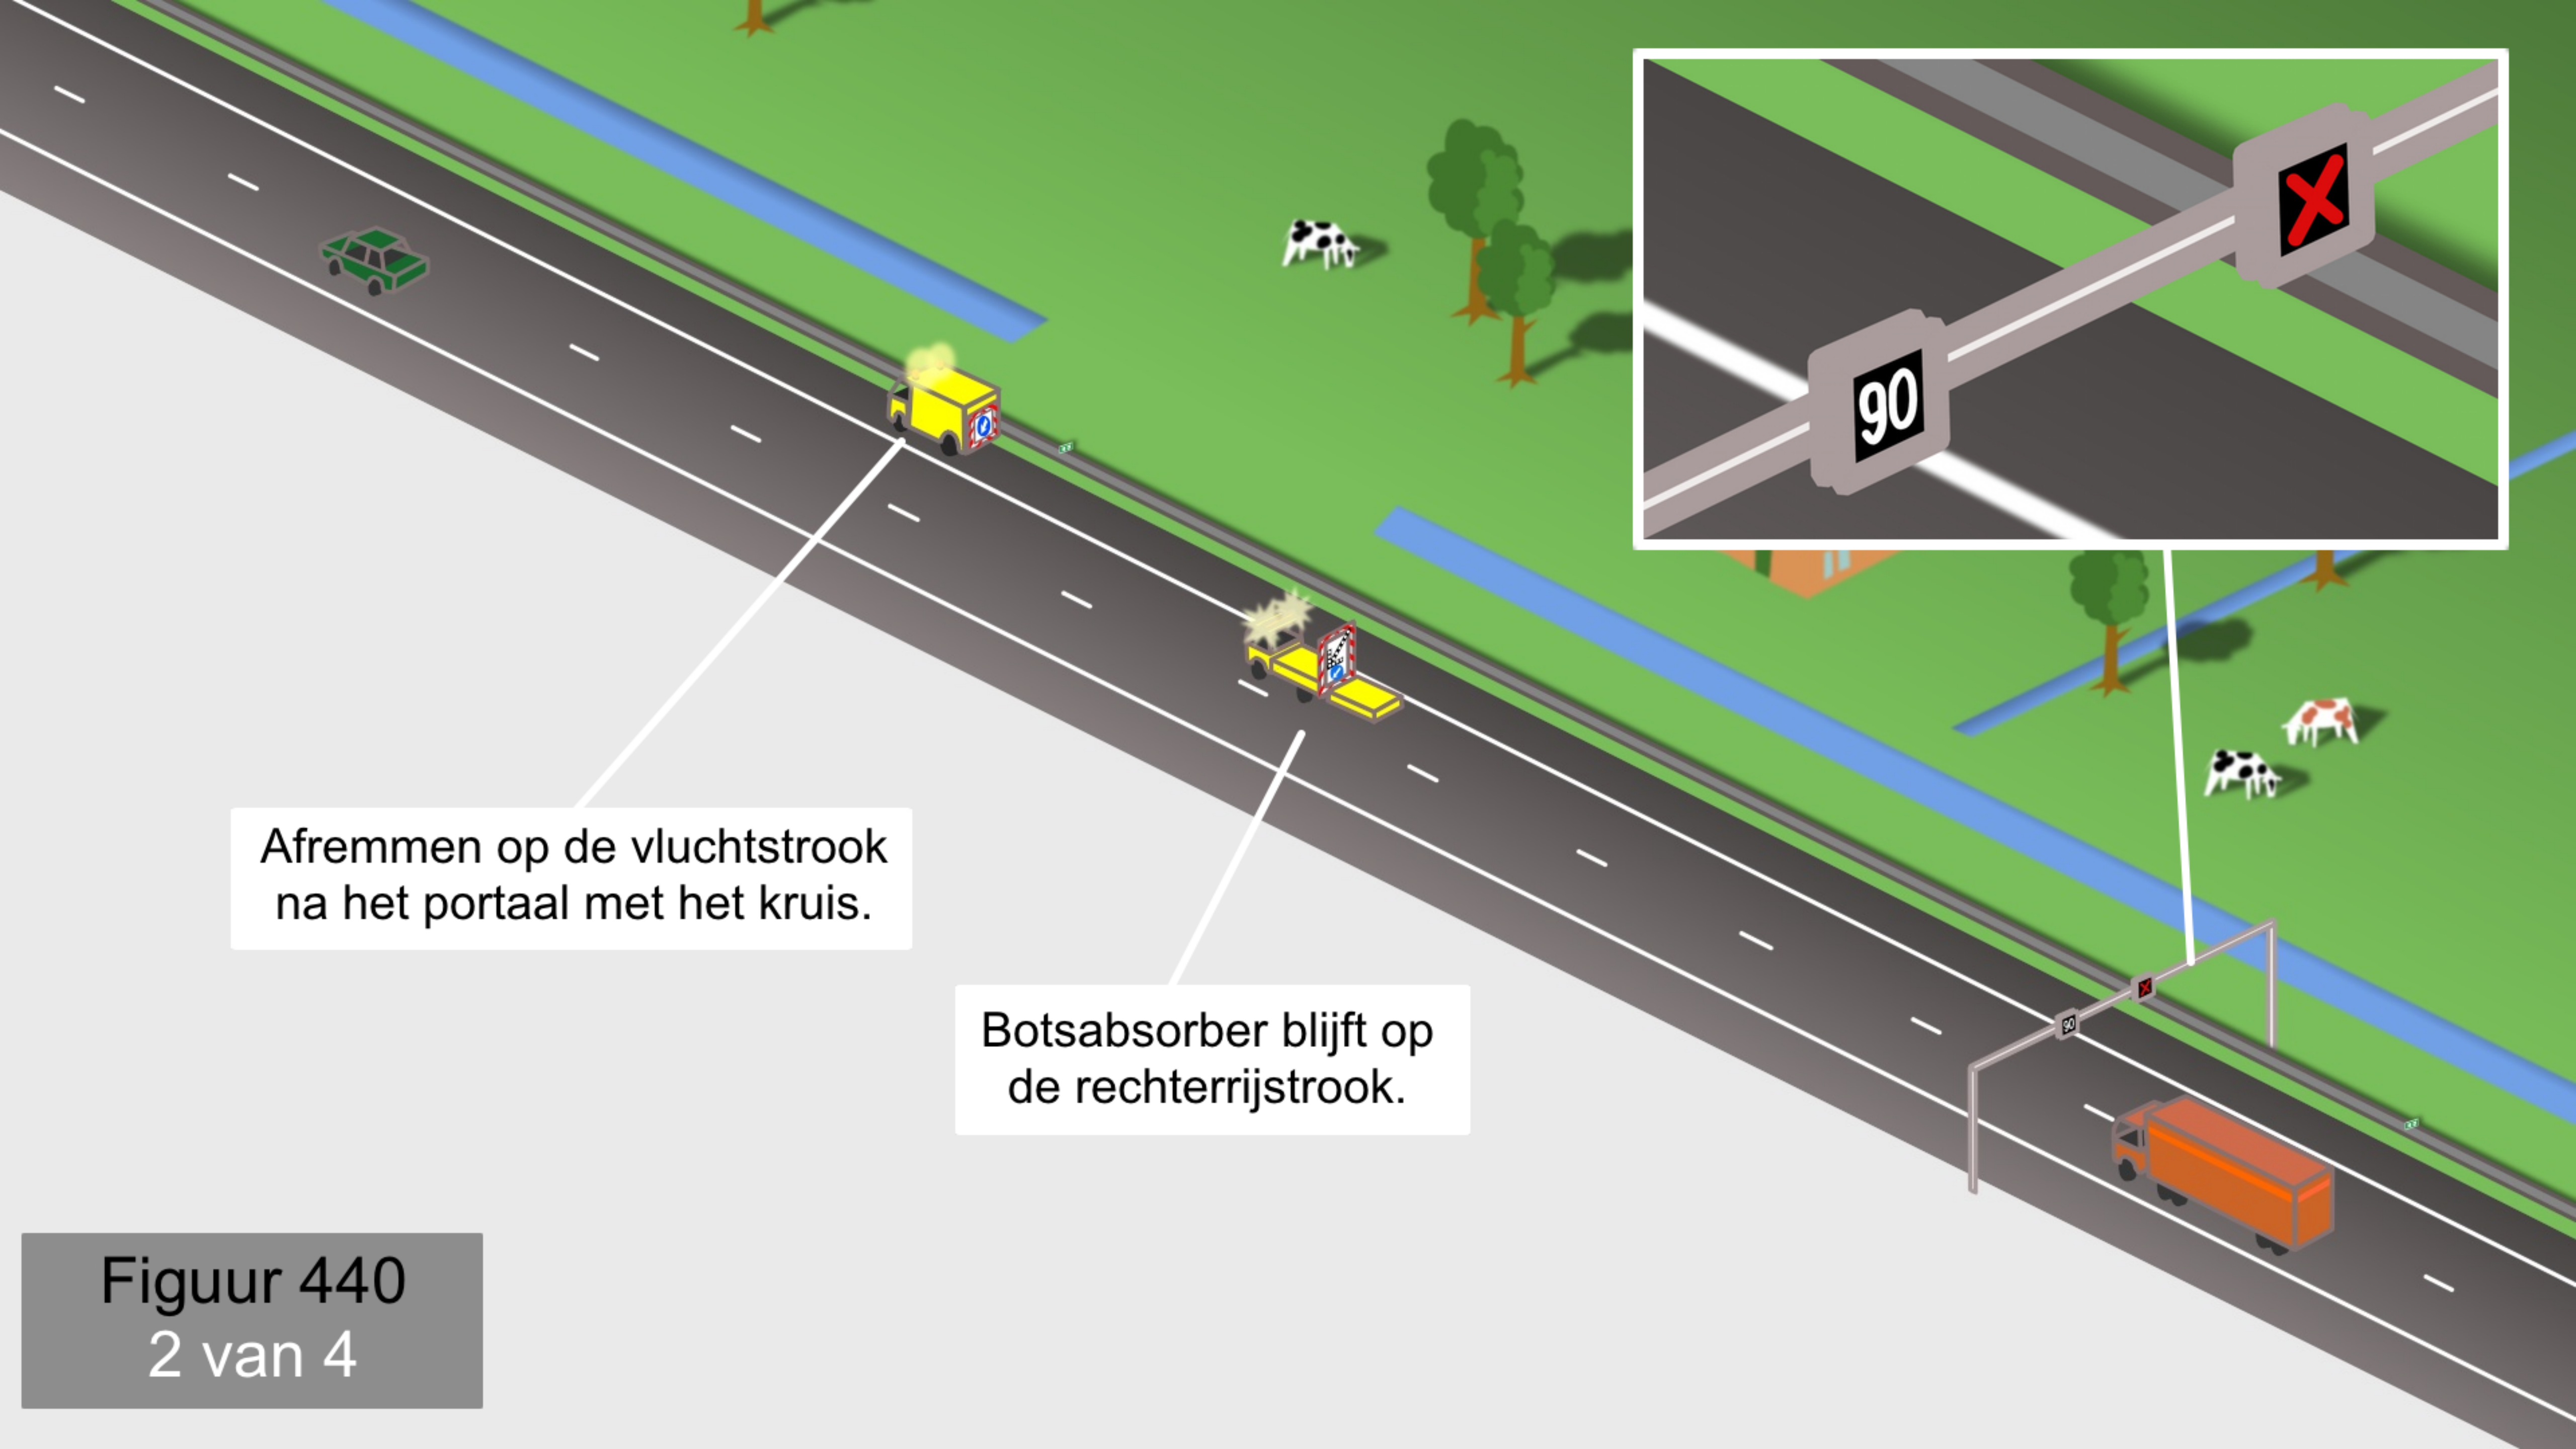

Afremmen op de vluchtstrook na het portaal met het kruis.

Botsabsorber blijft op de rechterraijstrook.

Figuur 440  
2 van 4

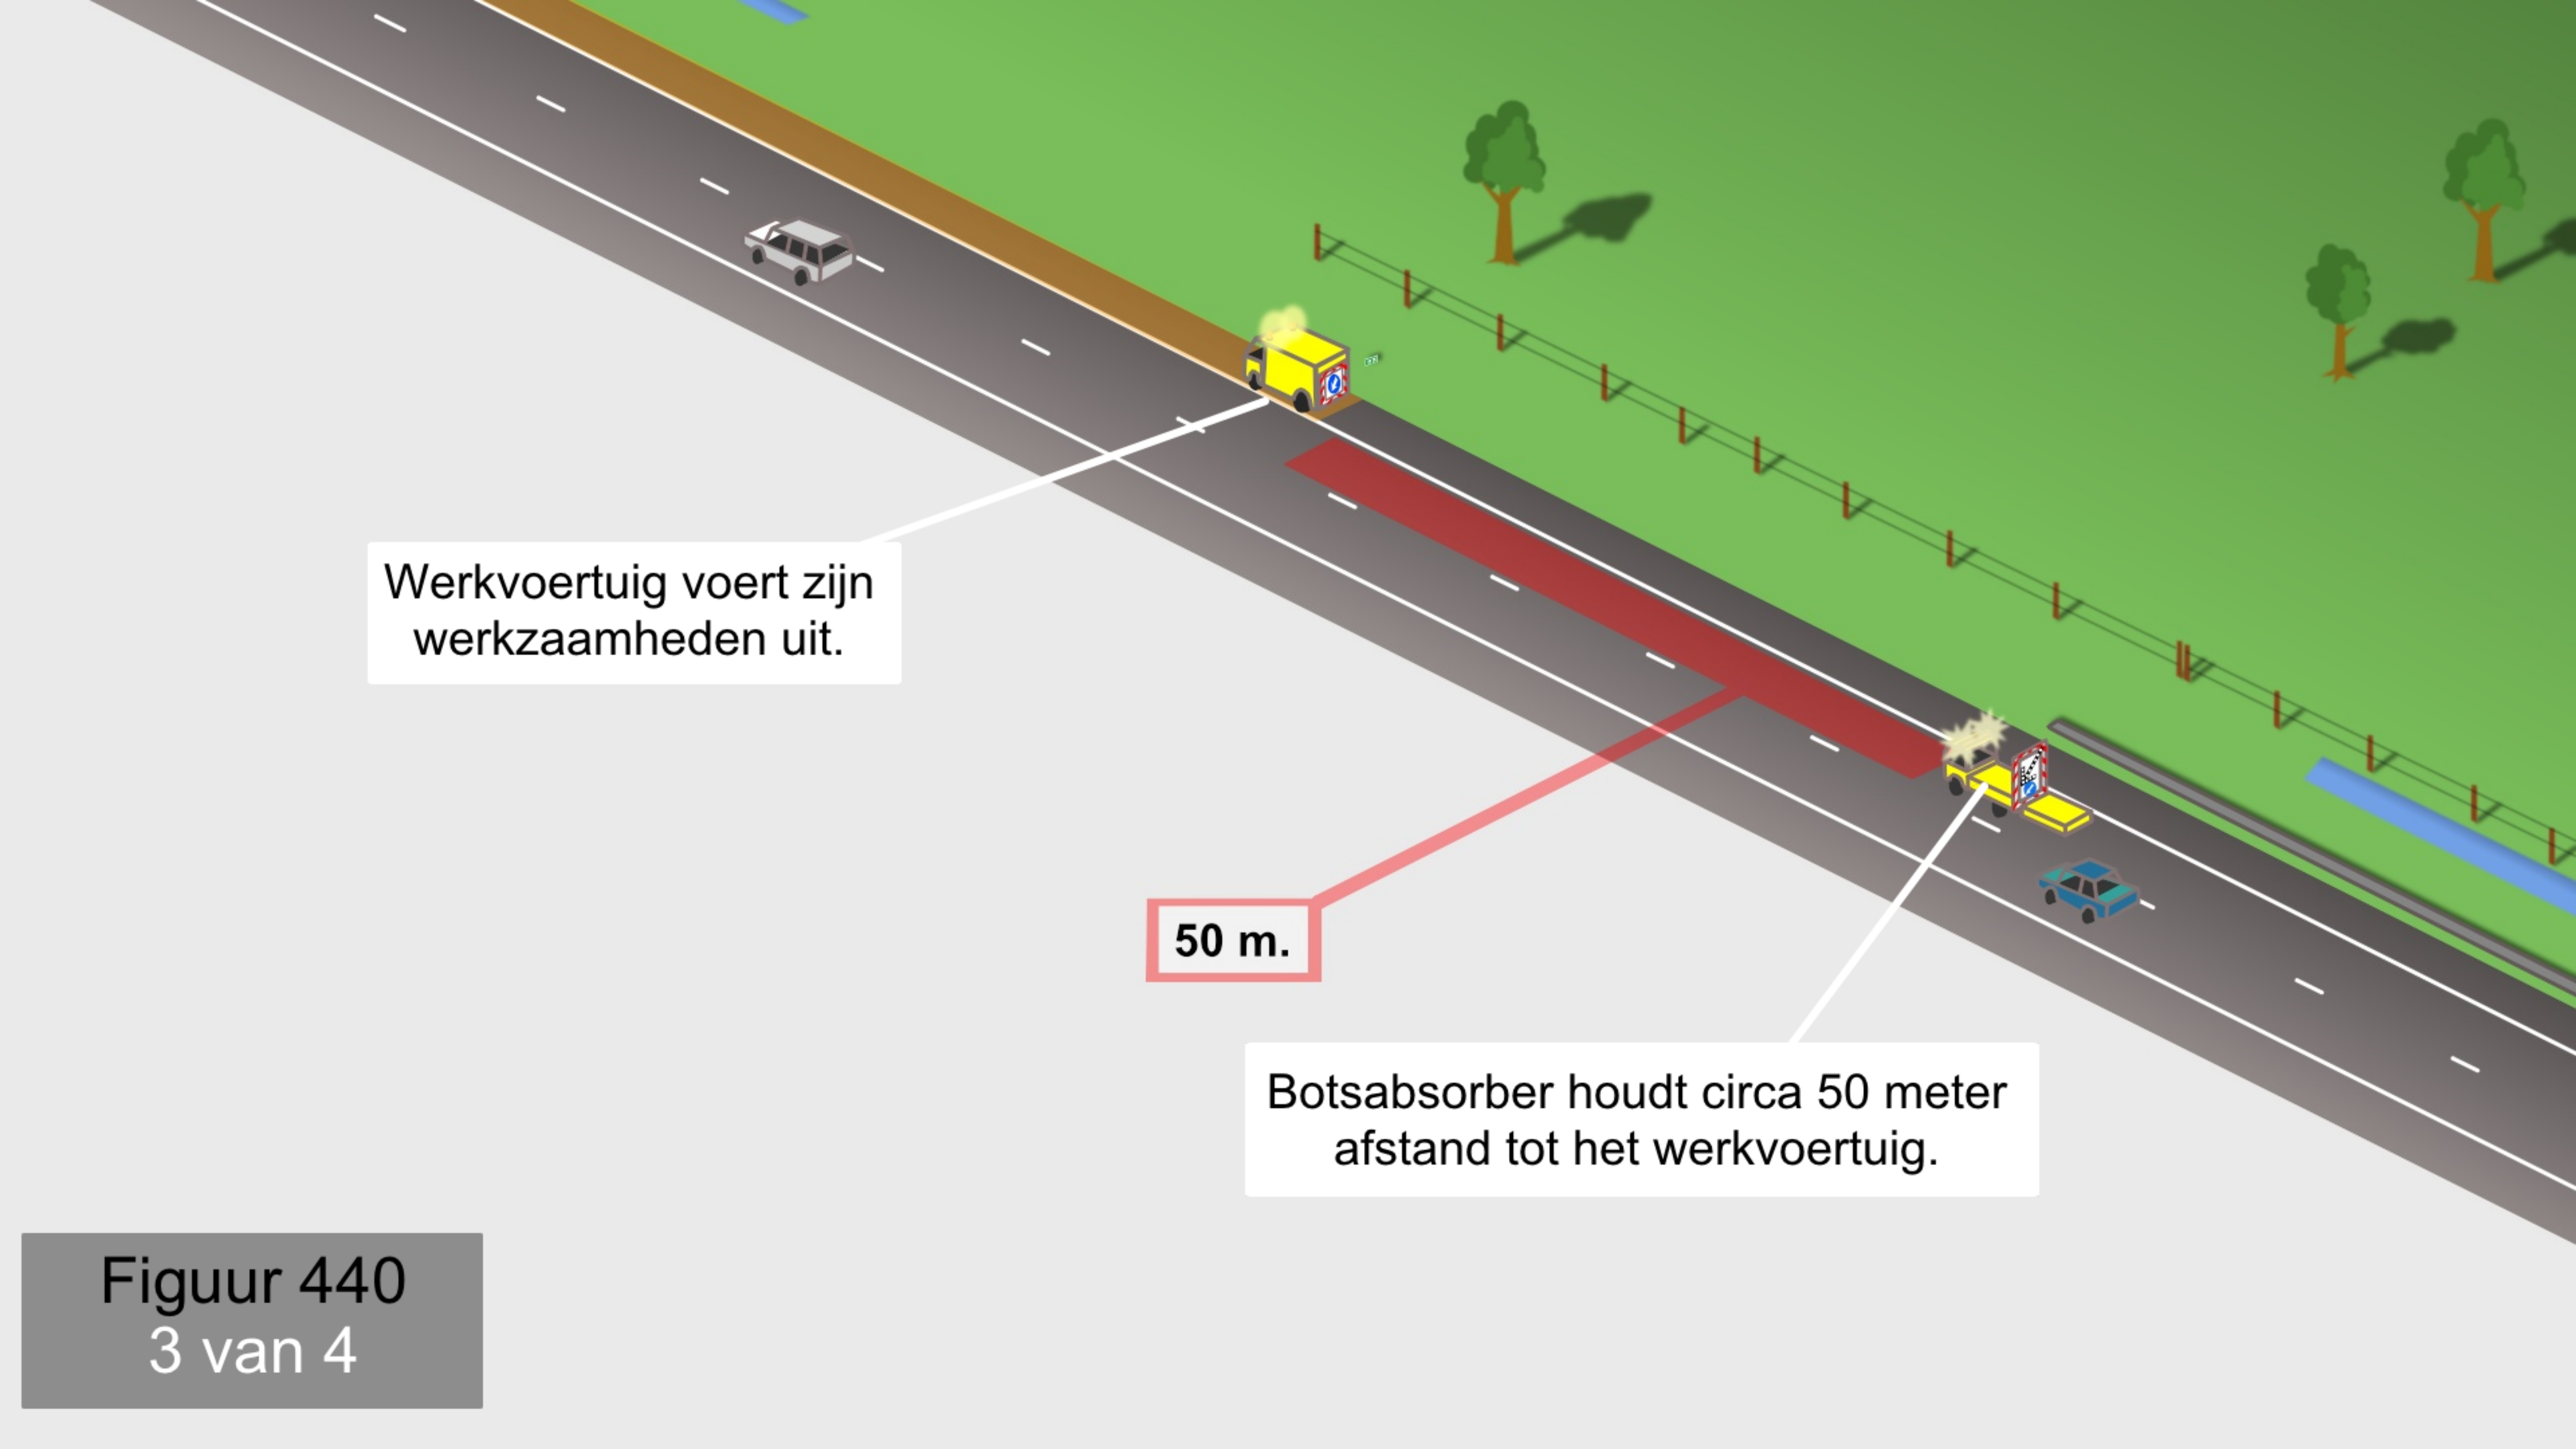


Werkvoertuig voert zijn werkzaamheden uit.

The diagram illustrates a road construction site. A yellow work vehicle is positioned on the road, emitting a cloud of dust. A red rectangular area on the road indicates the work zone. A crash absorber, represented by a yellow and red structure, is placed on the road. A blue car is shown driving past the crash absorber. A white car is driving in the opposite direction. A green grassy area with trees and a fence is visible on the right side of the road. A red line indicates a 50-meter distance between the work vehicle and the crash absorber.

50 m.

Botsabsorber houdt circa 50 meter afstand tot het werkvoertuig.

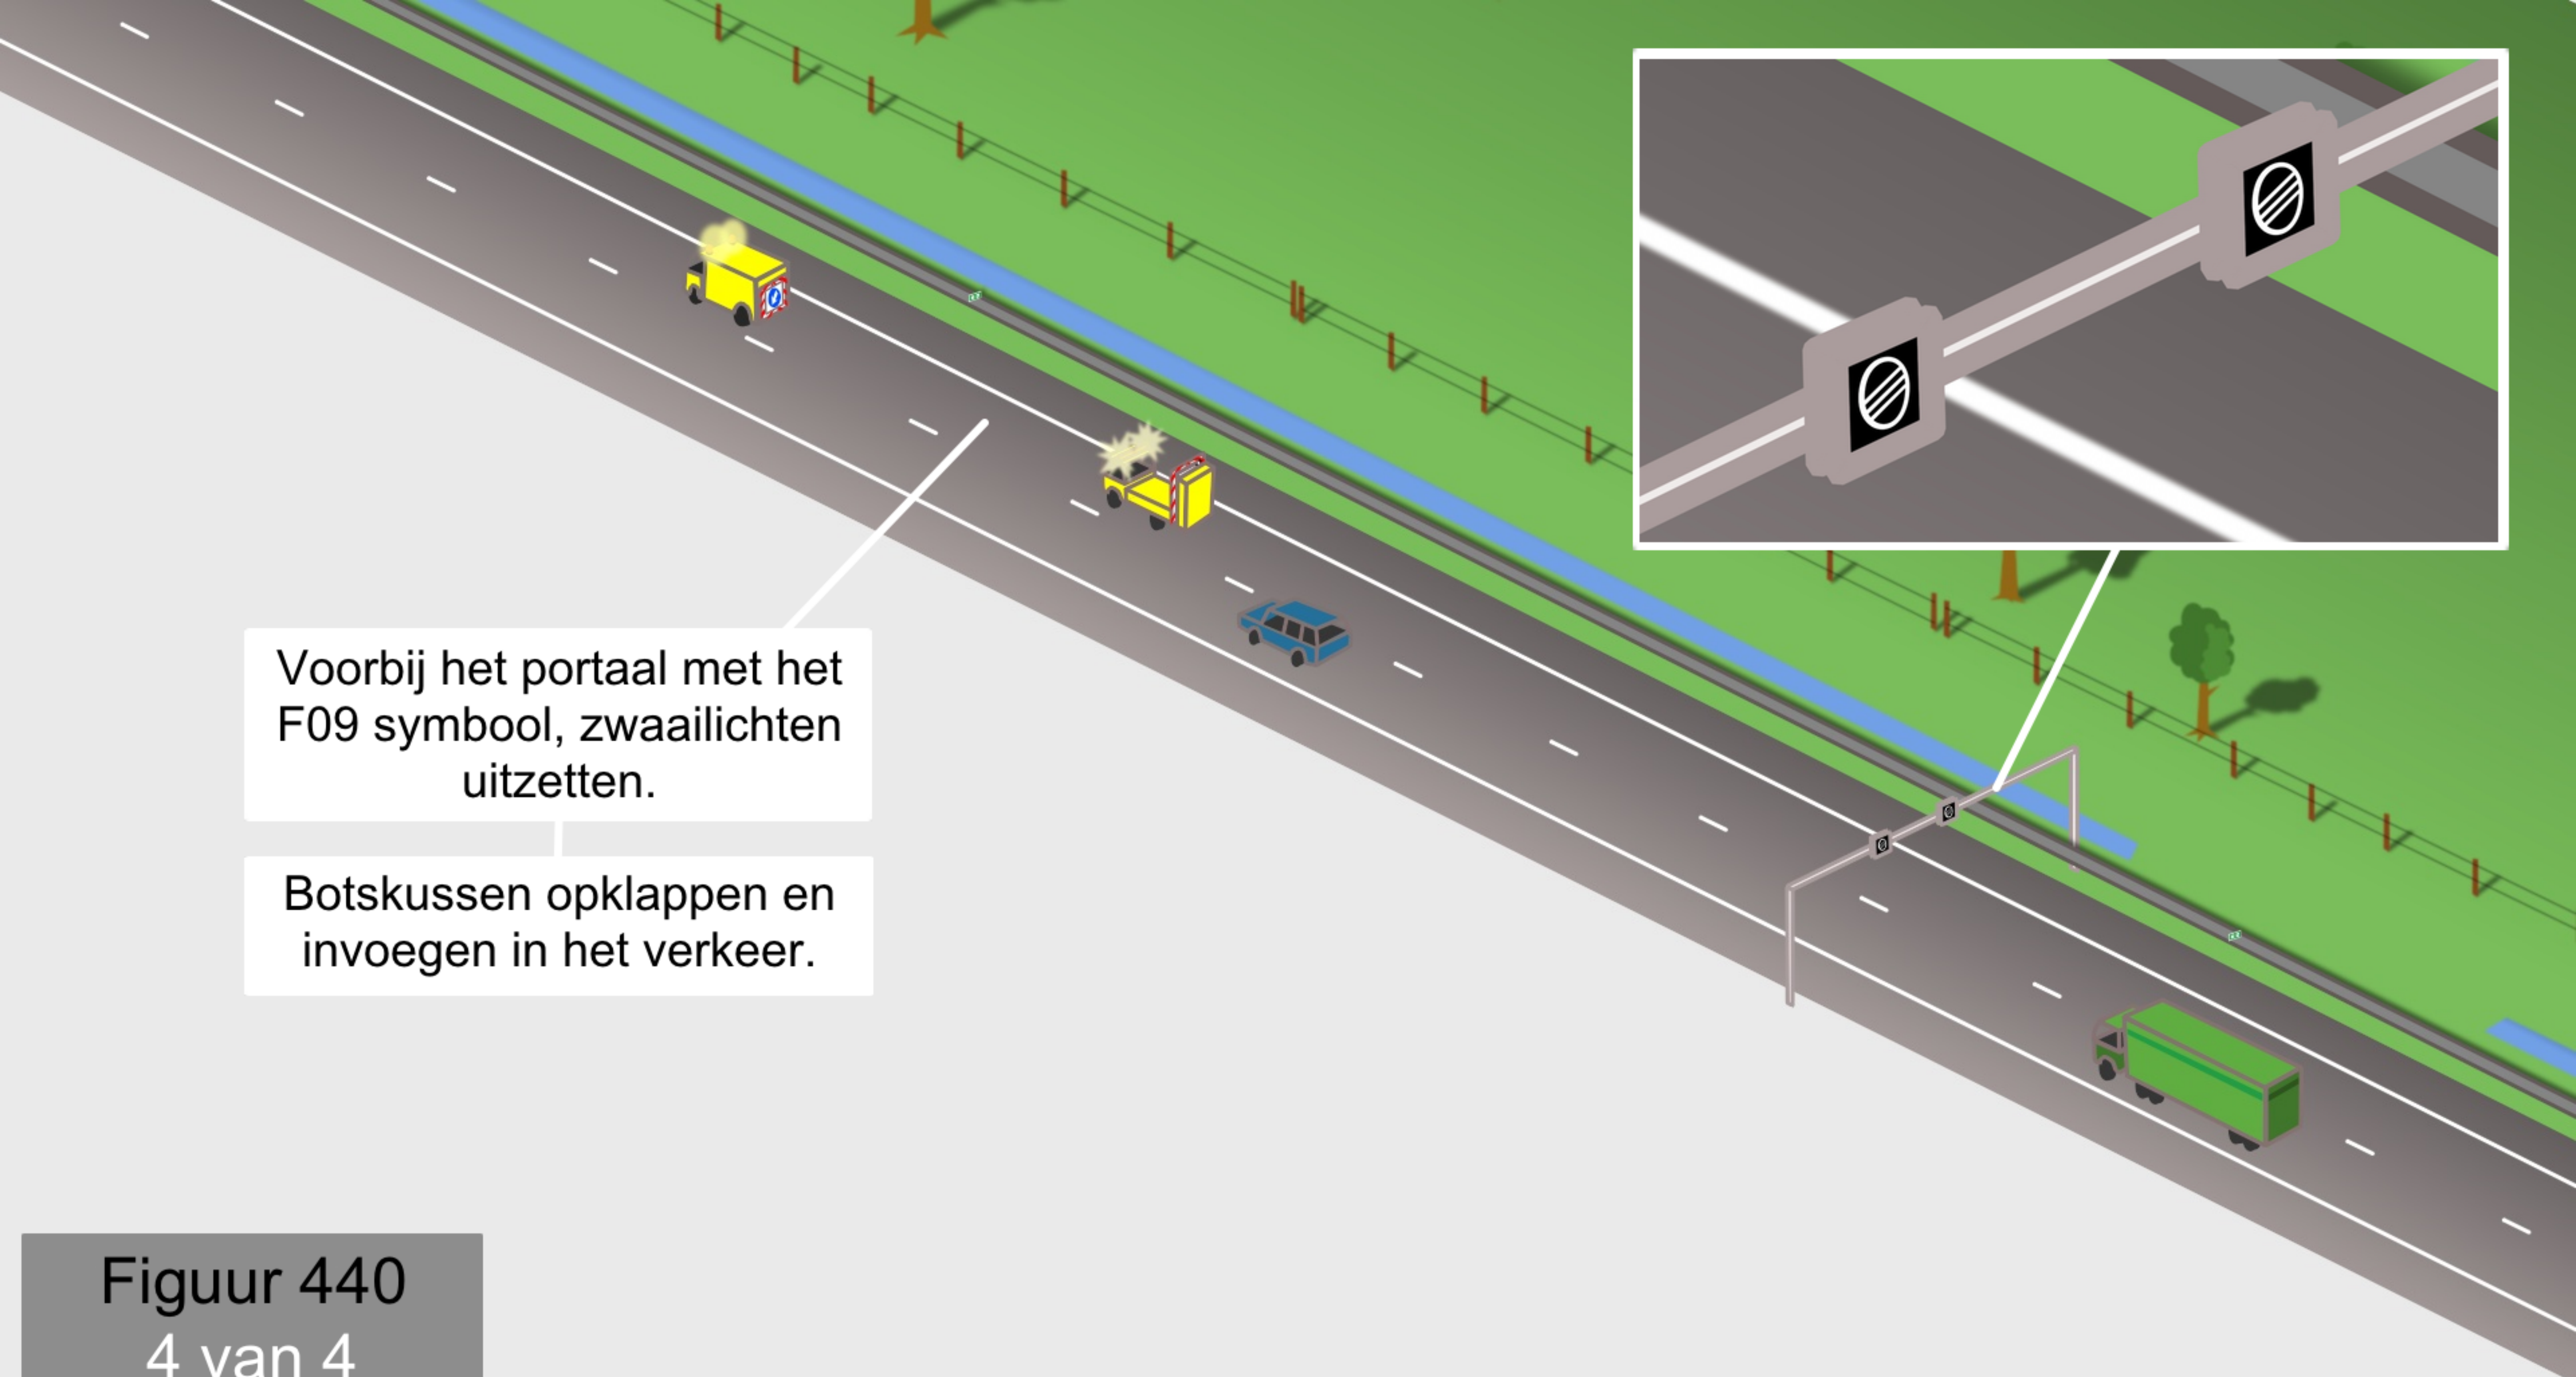

Voorbij het portaal met het F09 symbool, zwaailichten uitzetten.

Botskussen opklappen en invoegen in het verkeer.

Figuur 440  
4 van 4