



Figuur 910
Rechterraijstrook langs
invoegstrook.

a

Bij 70 km/u minimale afstand:
210 meter.
Bij 90 km/u minimale afstand:
265 meter.

Als de lengte van de toerit
langer of gelijk aan 265 meter
is vervalt het plaatsen van het
bord korte invoegstrook.

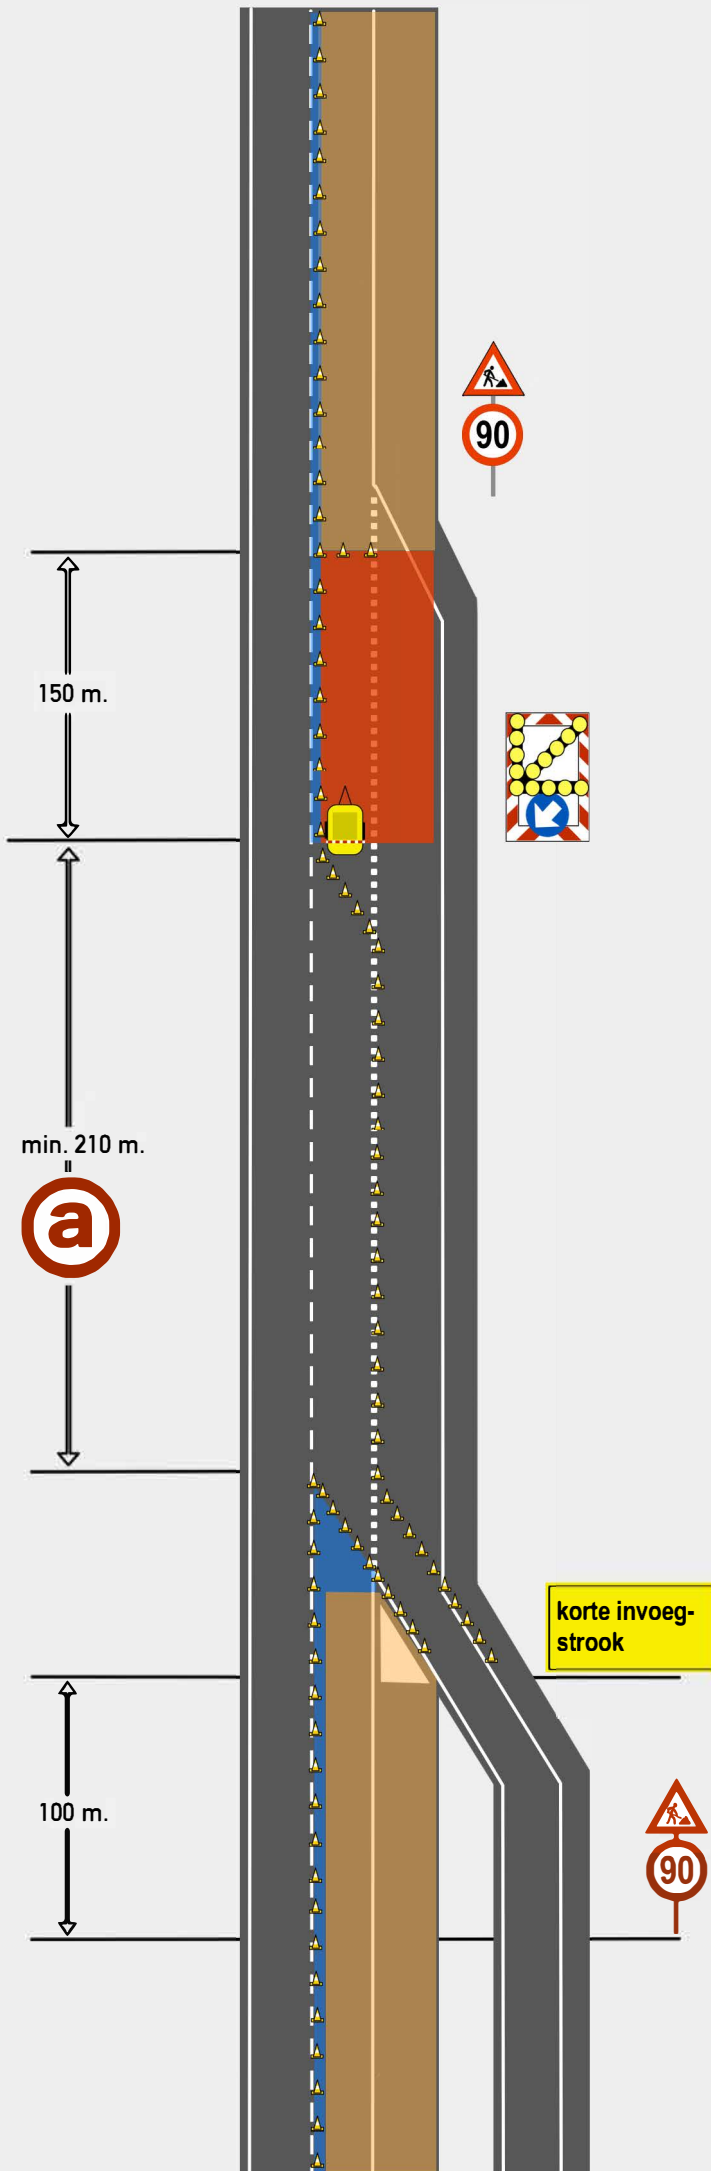

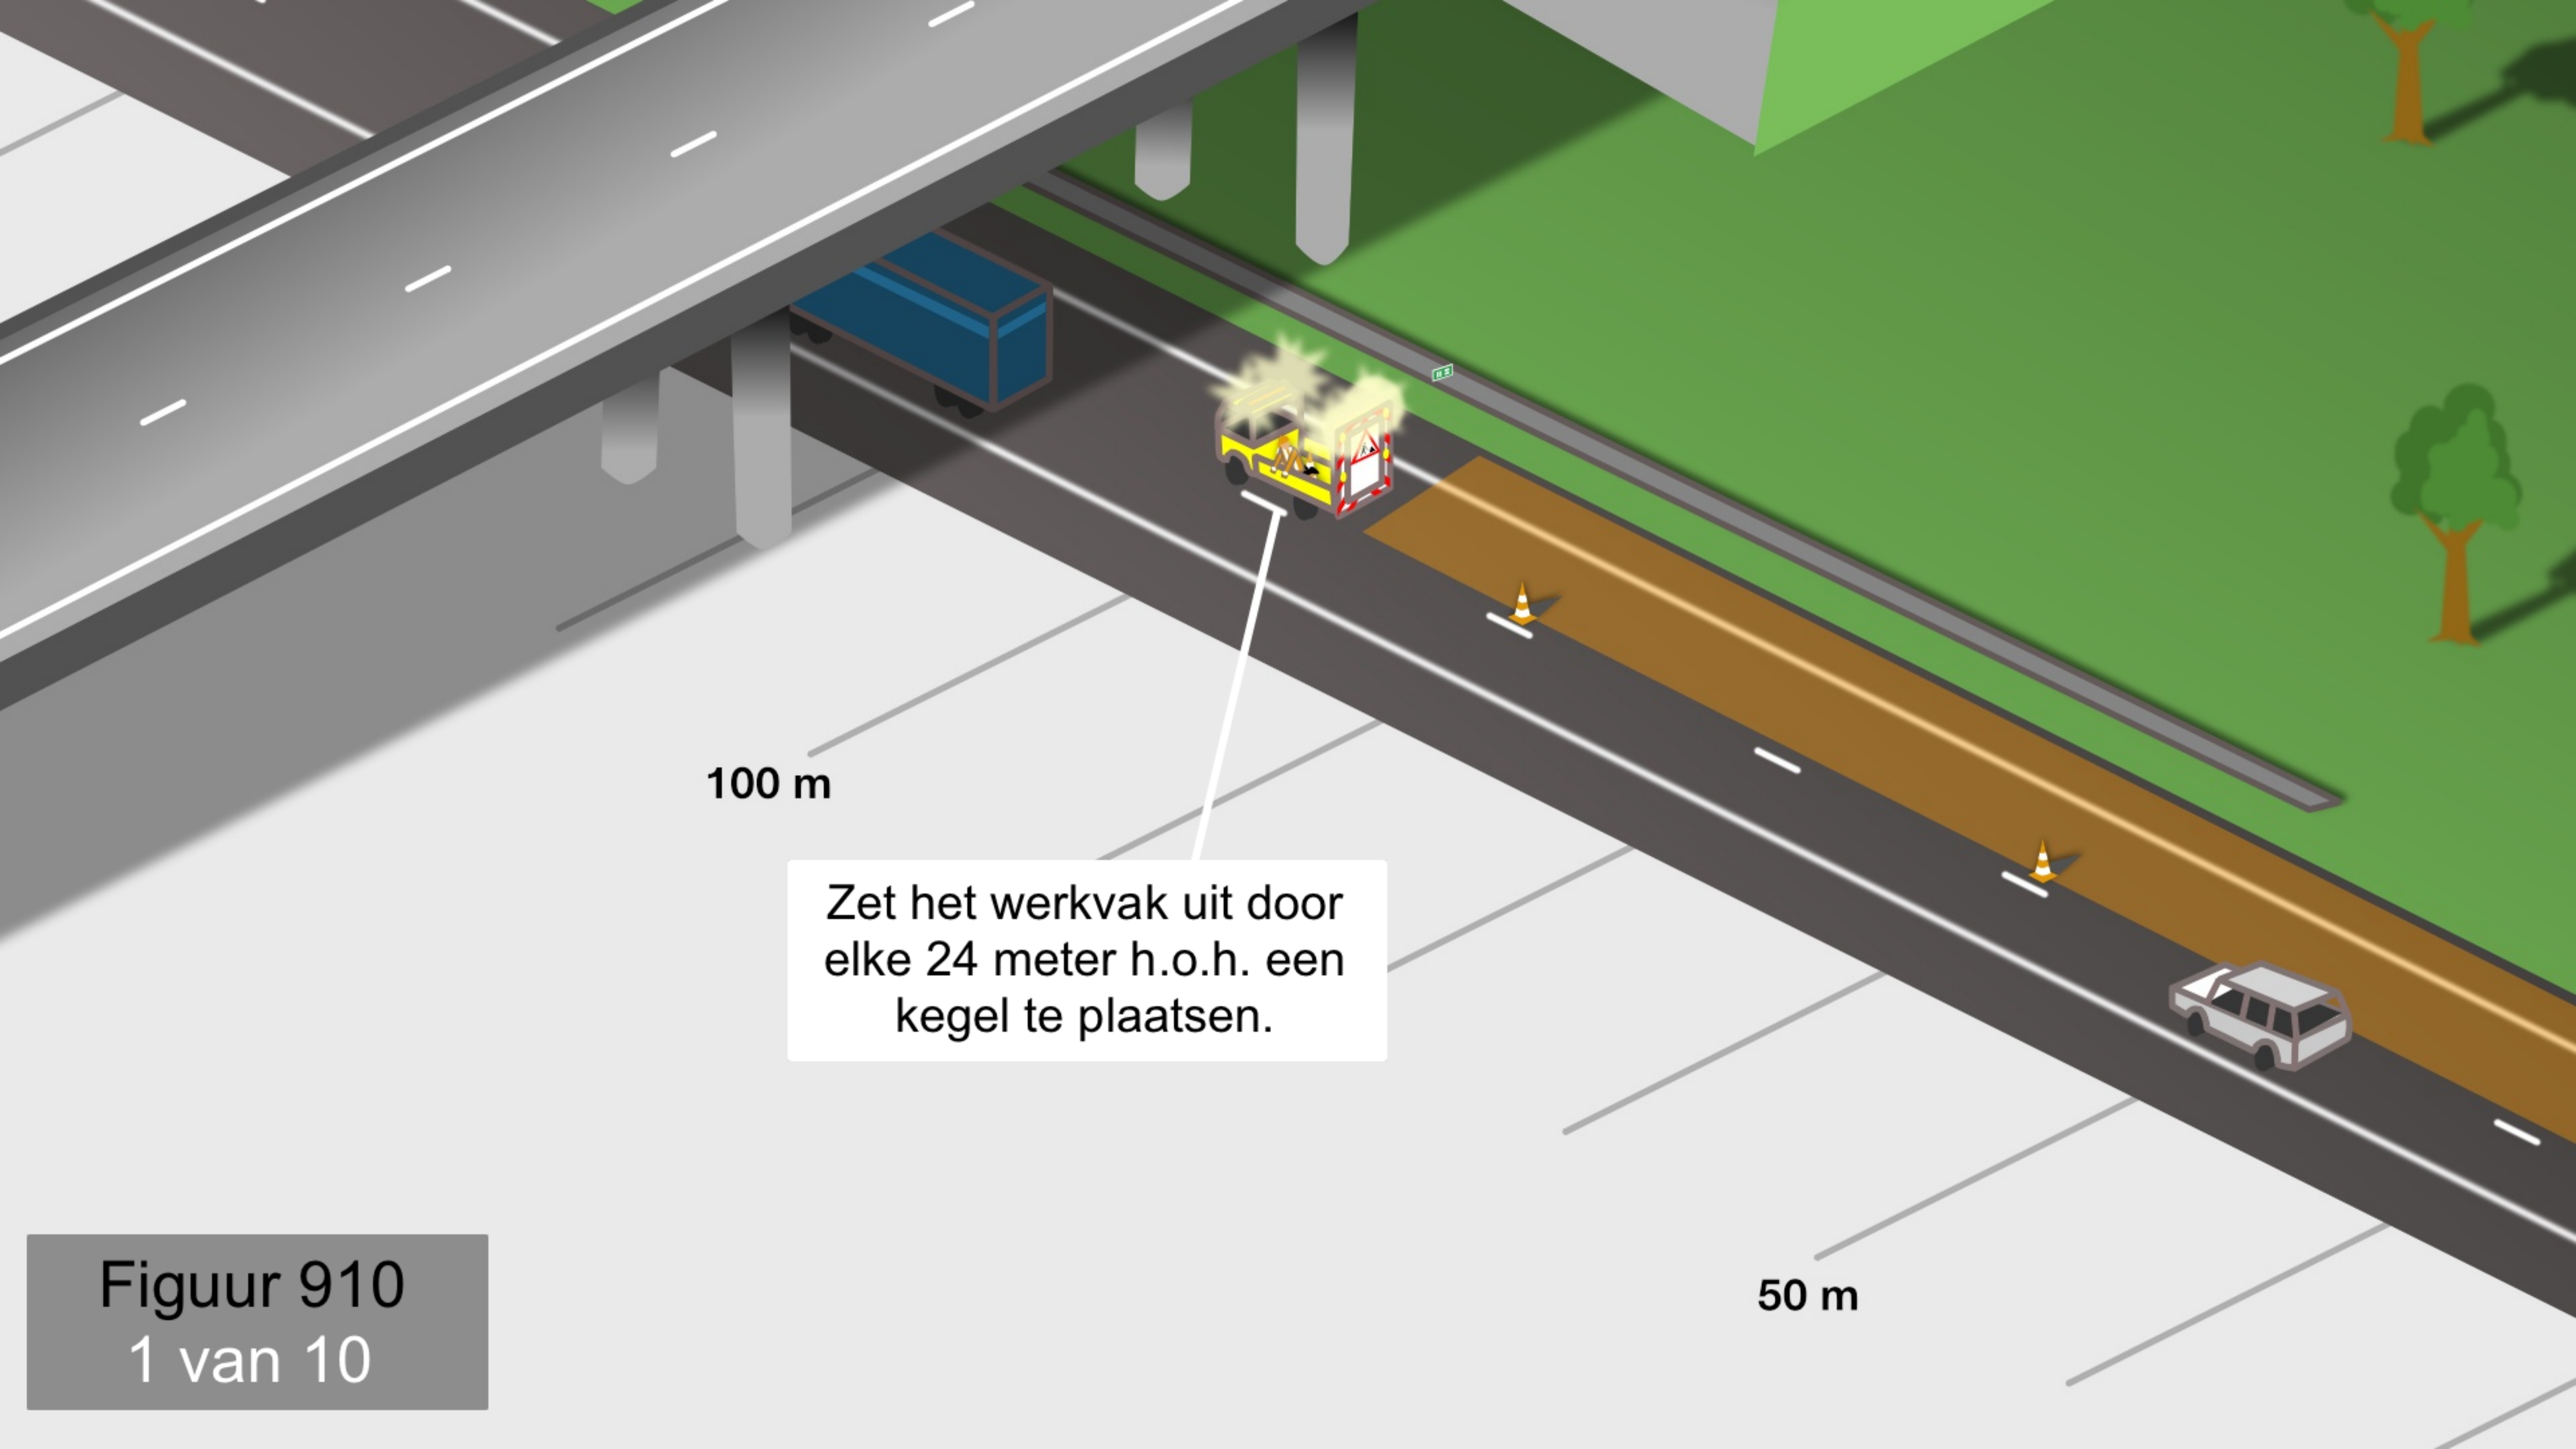


100 m

Zet het werkvak uit door elke 24 meter h.o.h. een kegel te plaatsen.

50 m

Figuur 910
1 van 10

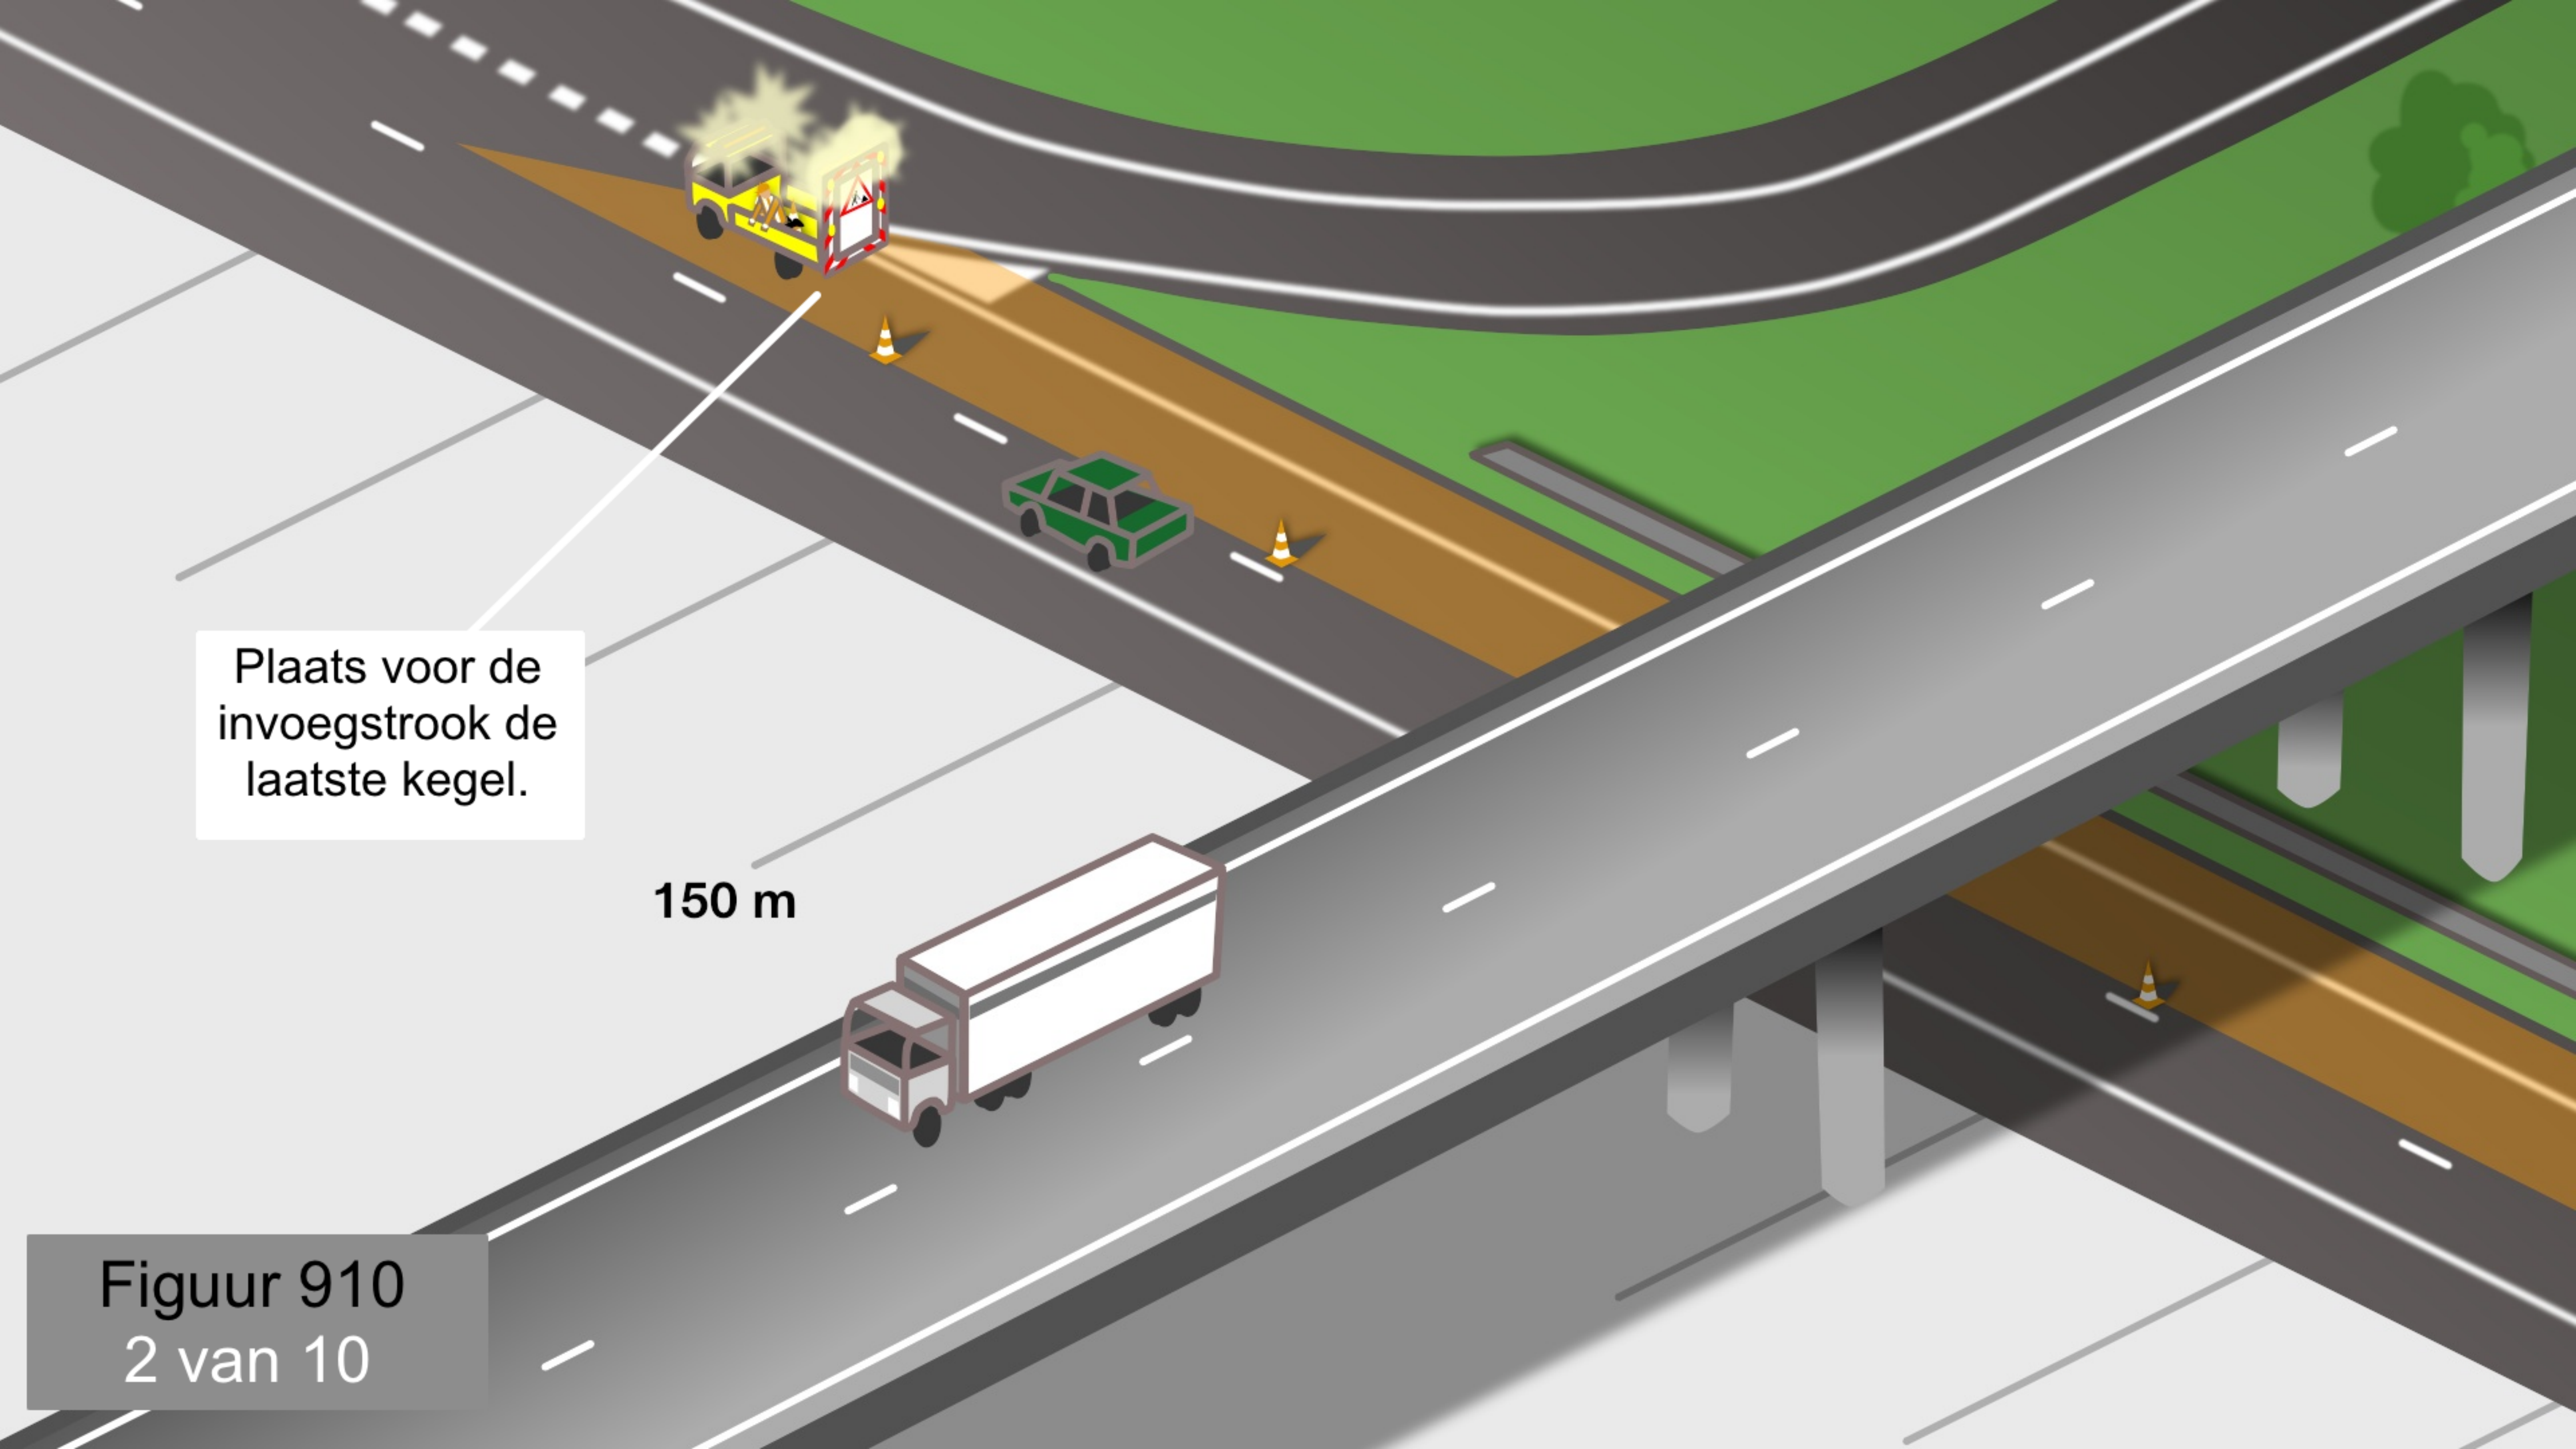

Plaats voor de
invoegstrook de
laatste kegel.

150 m

Figuur 910
2 van 10



Plaats J16 bord met snelheidsaanduiding in de berm van de toerit.


200 m

100 m.

150 m

100 m

Figuur 910
3 van 10

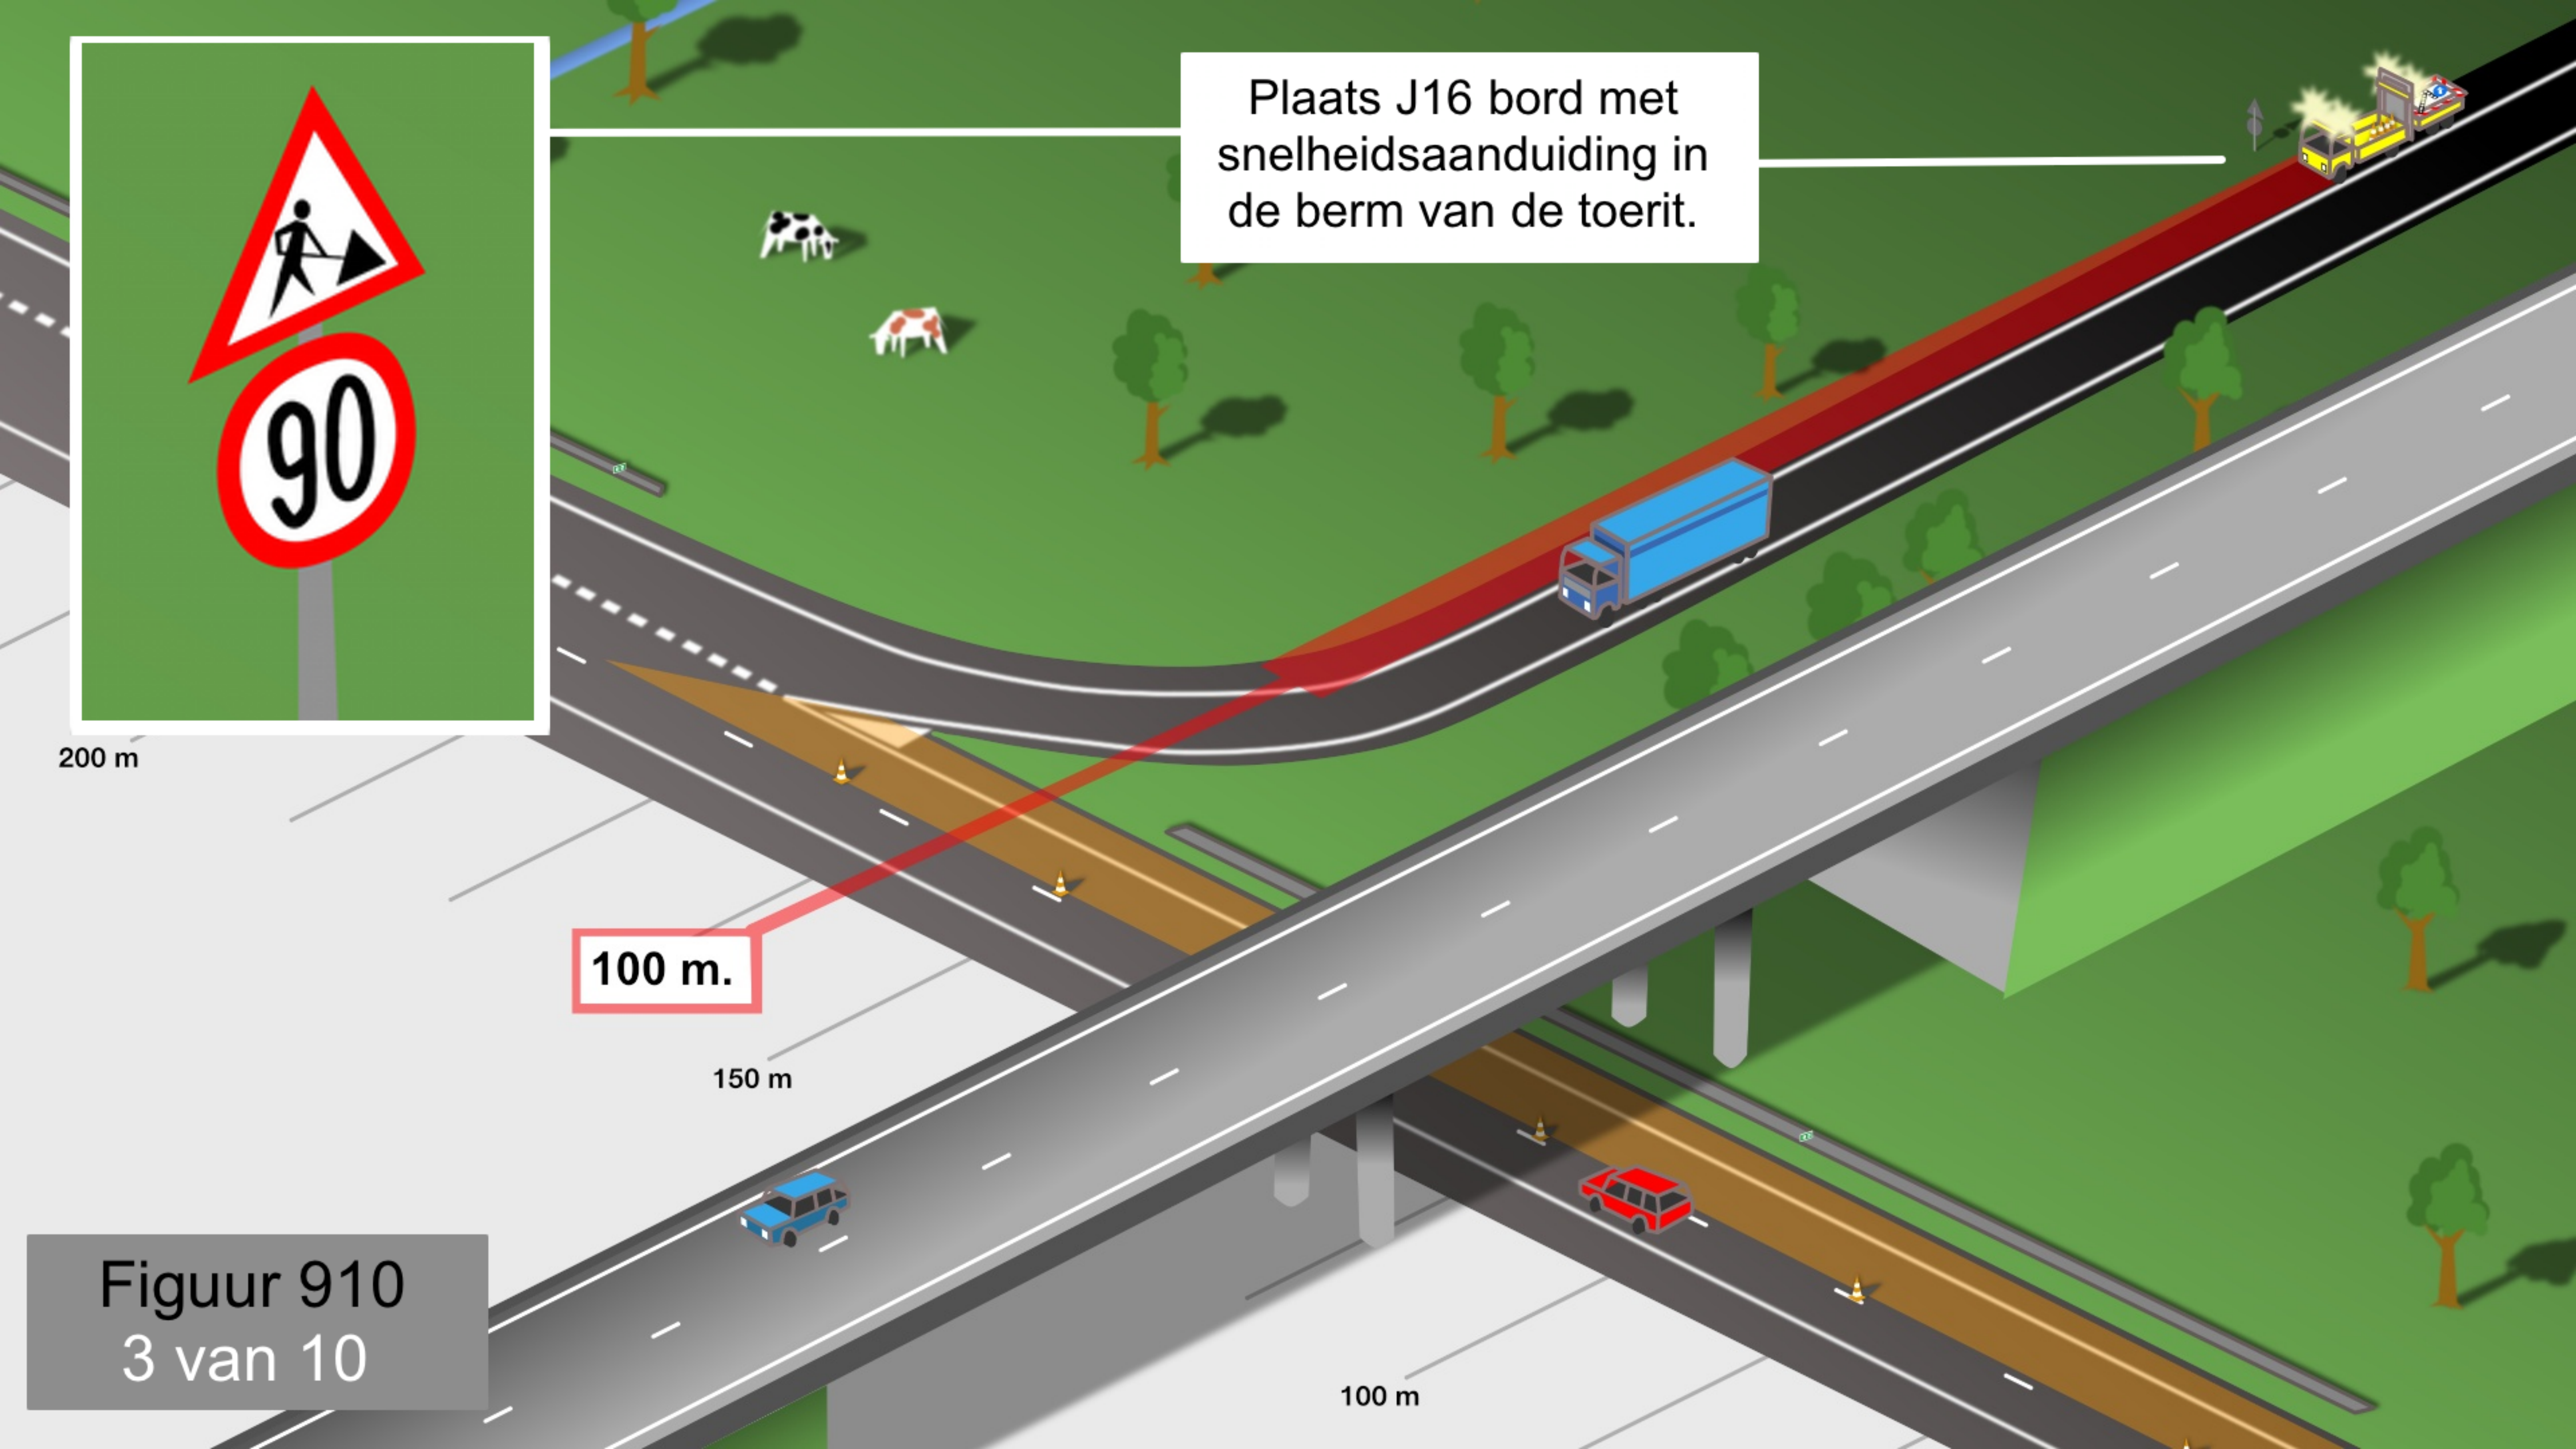

Plaats bord:
'korte invoegstrook'
in de berm, op minimaal
100 m. van het J16 bord.




100 m.

150 m

100 m


Figuur 910
4 van 10

Indien mogelijk
uitstappen aan de
verkeersluwe zijde.

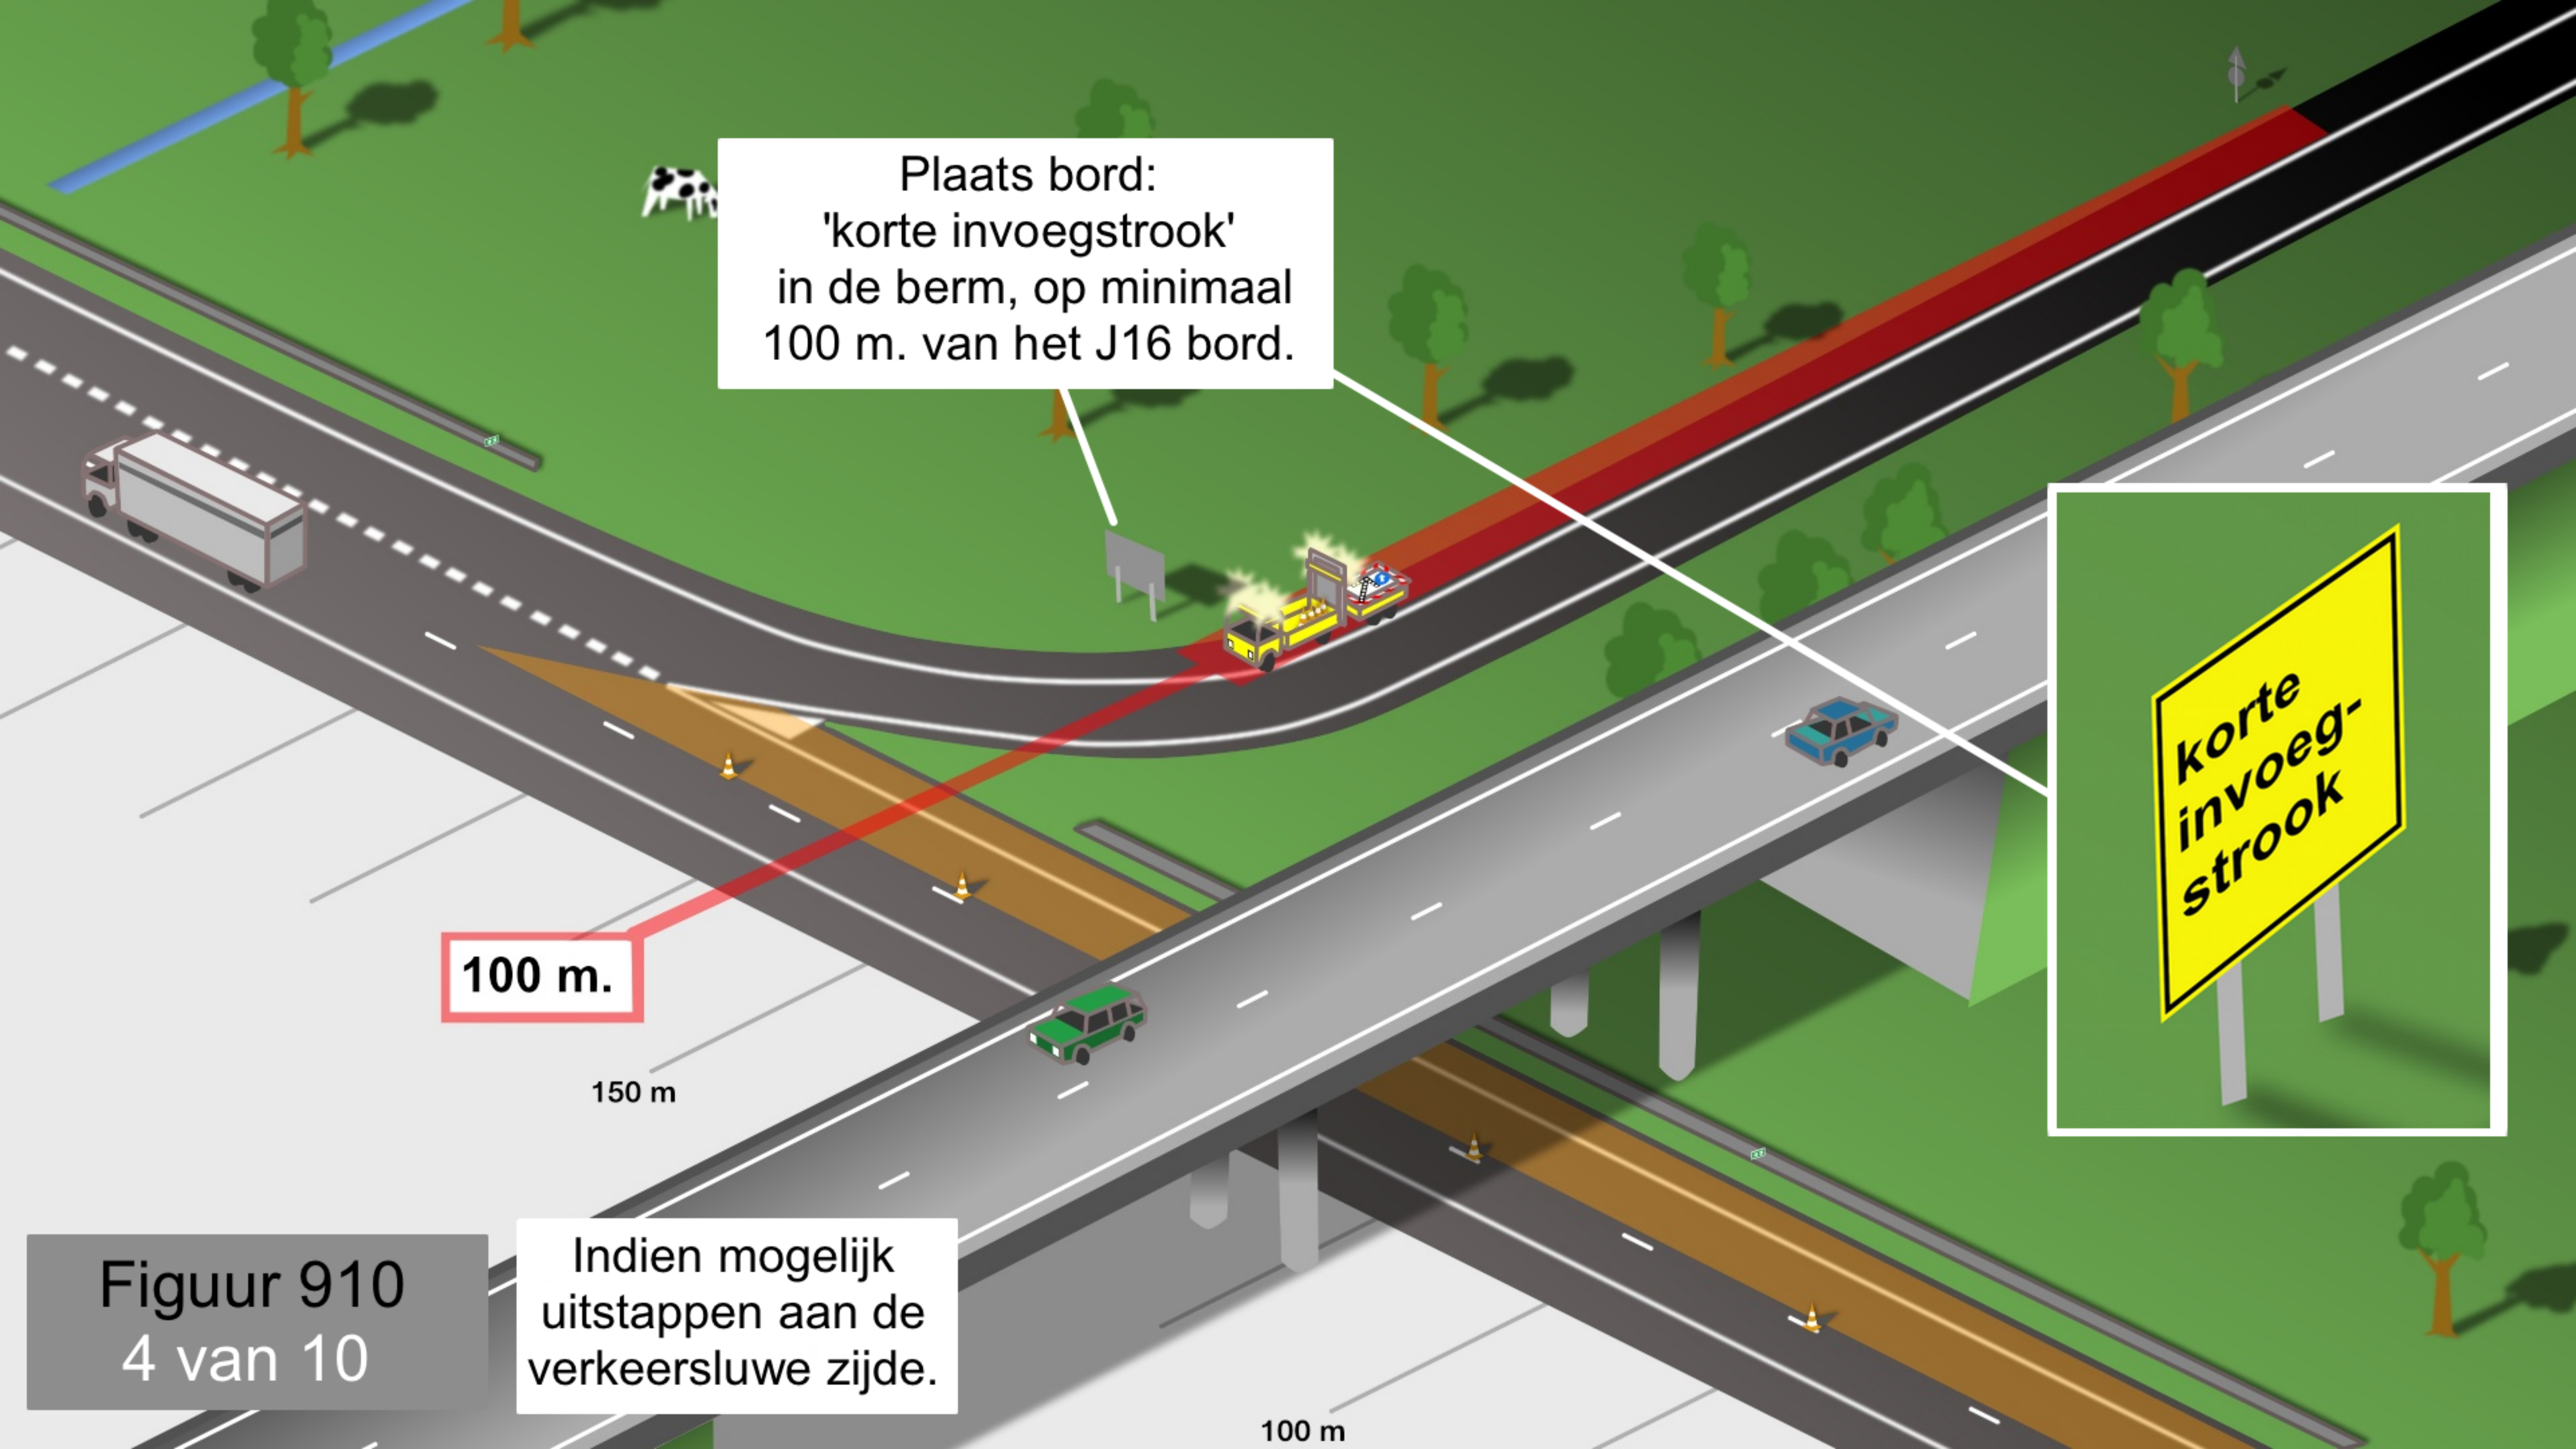



Plaats de kegels om het verkeer naar de rijbaan te leiden.

Botsabsorber vertraagt het verkeer op de toerit.

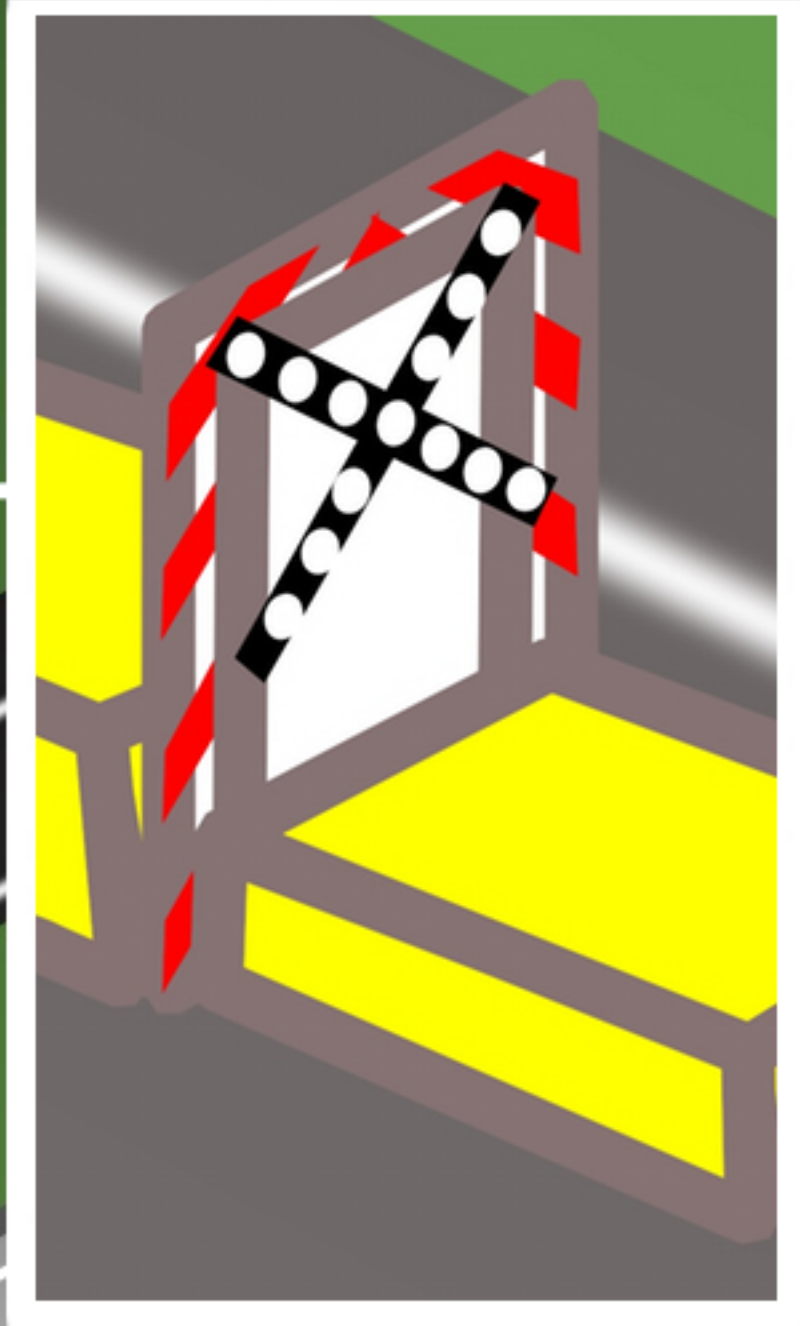

Figuur 910
5 van 10

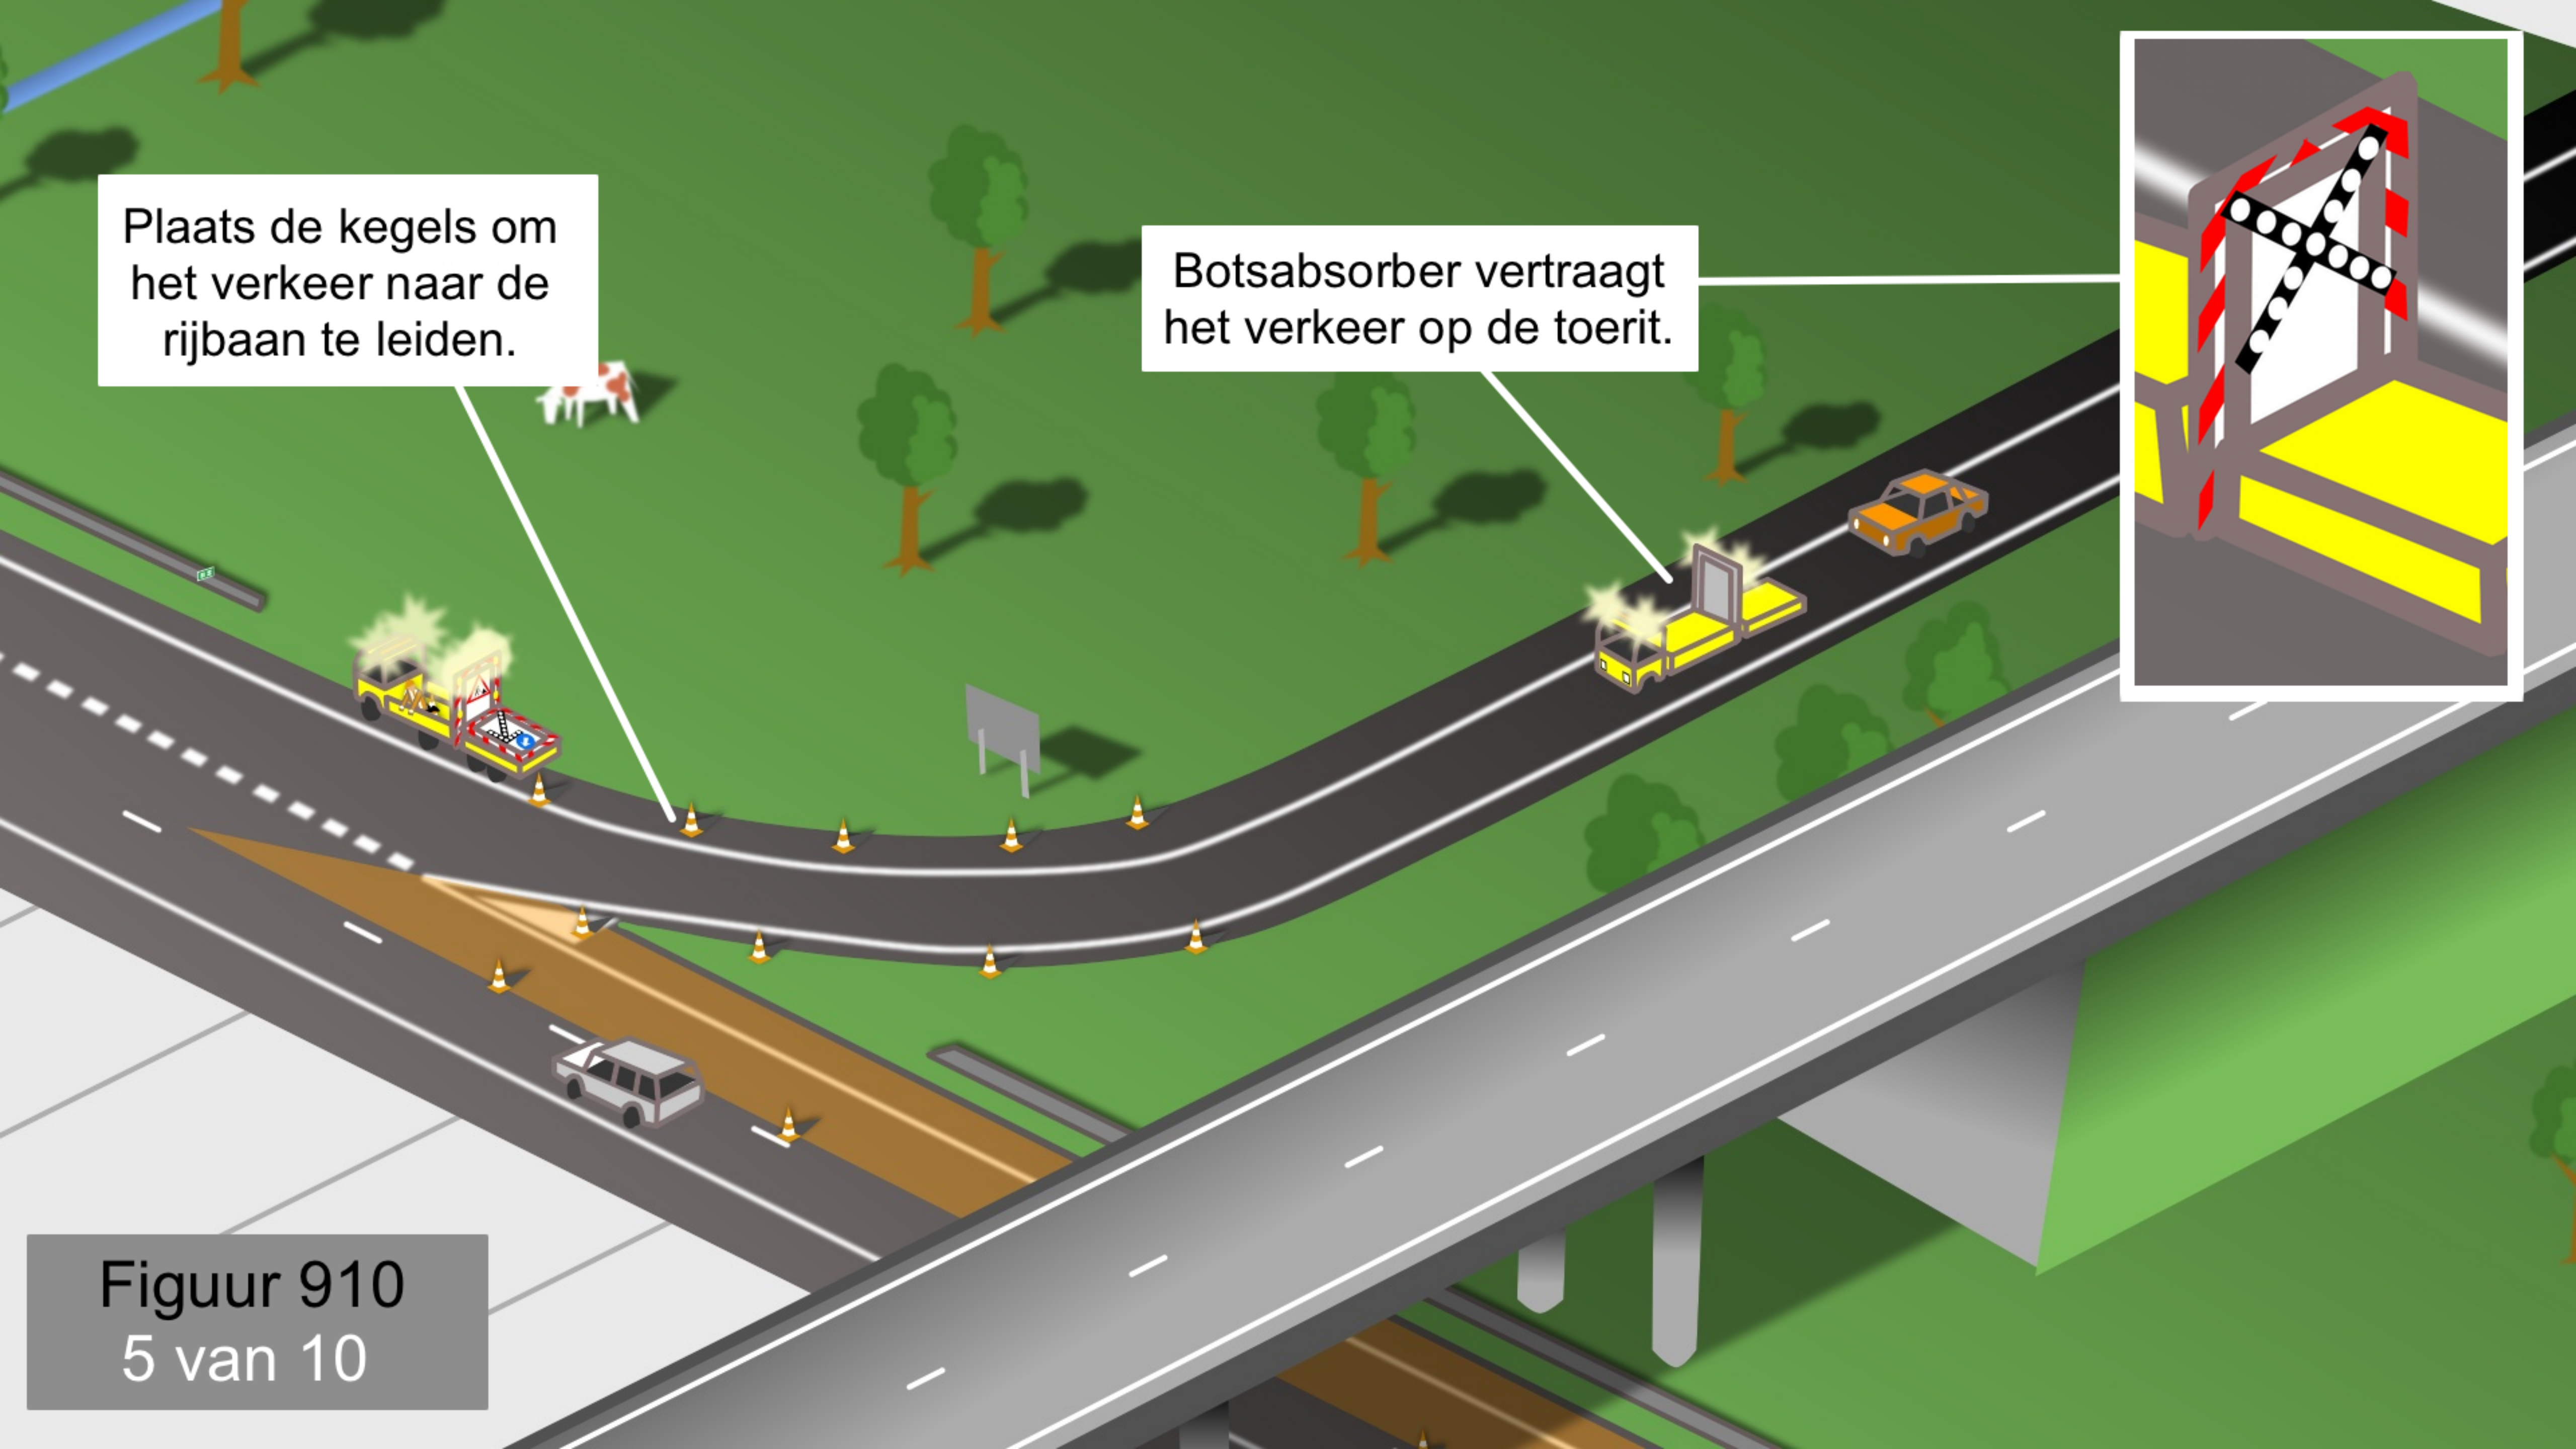

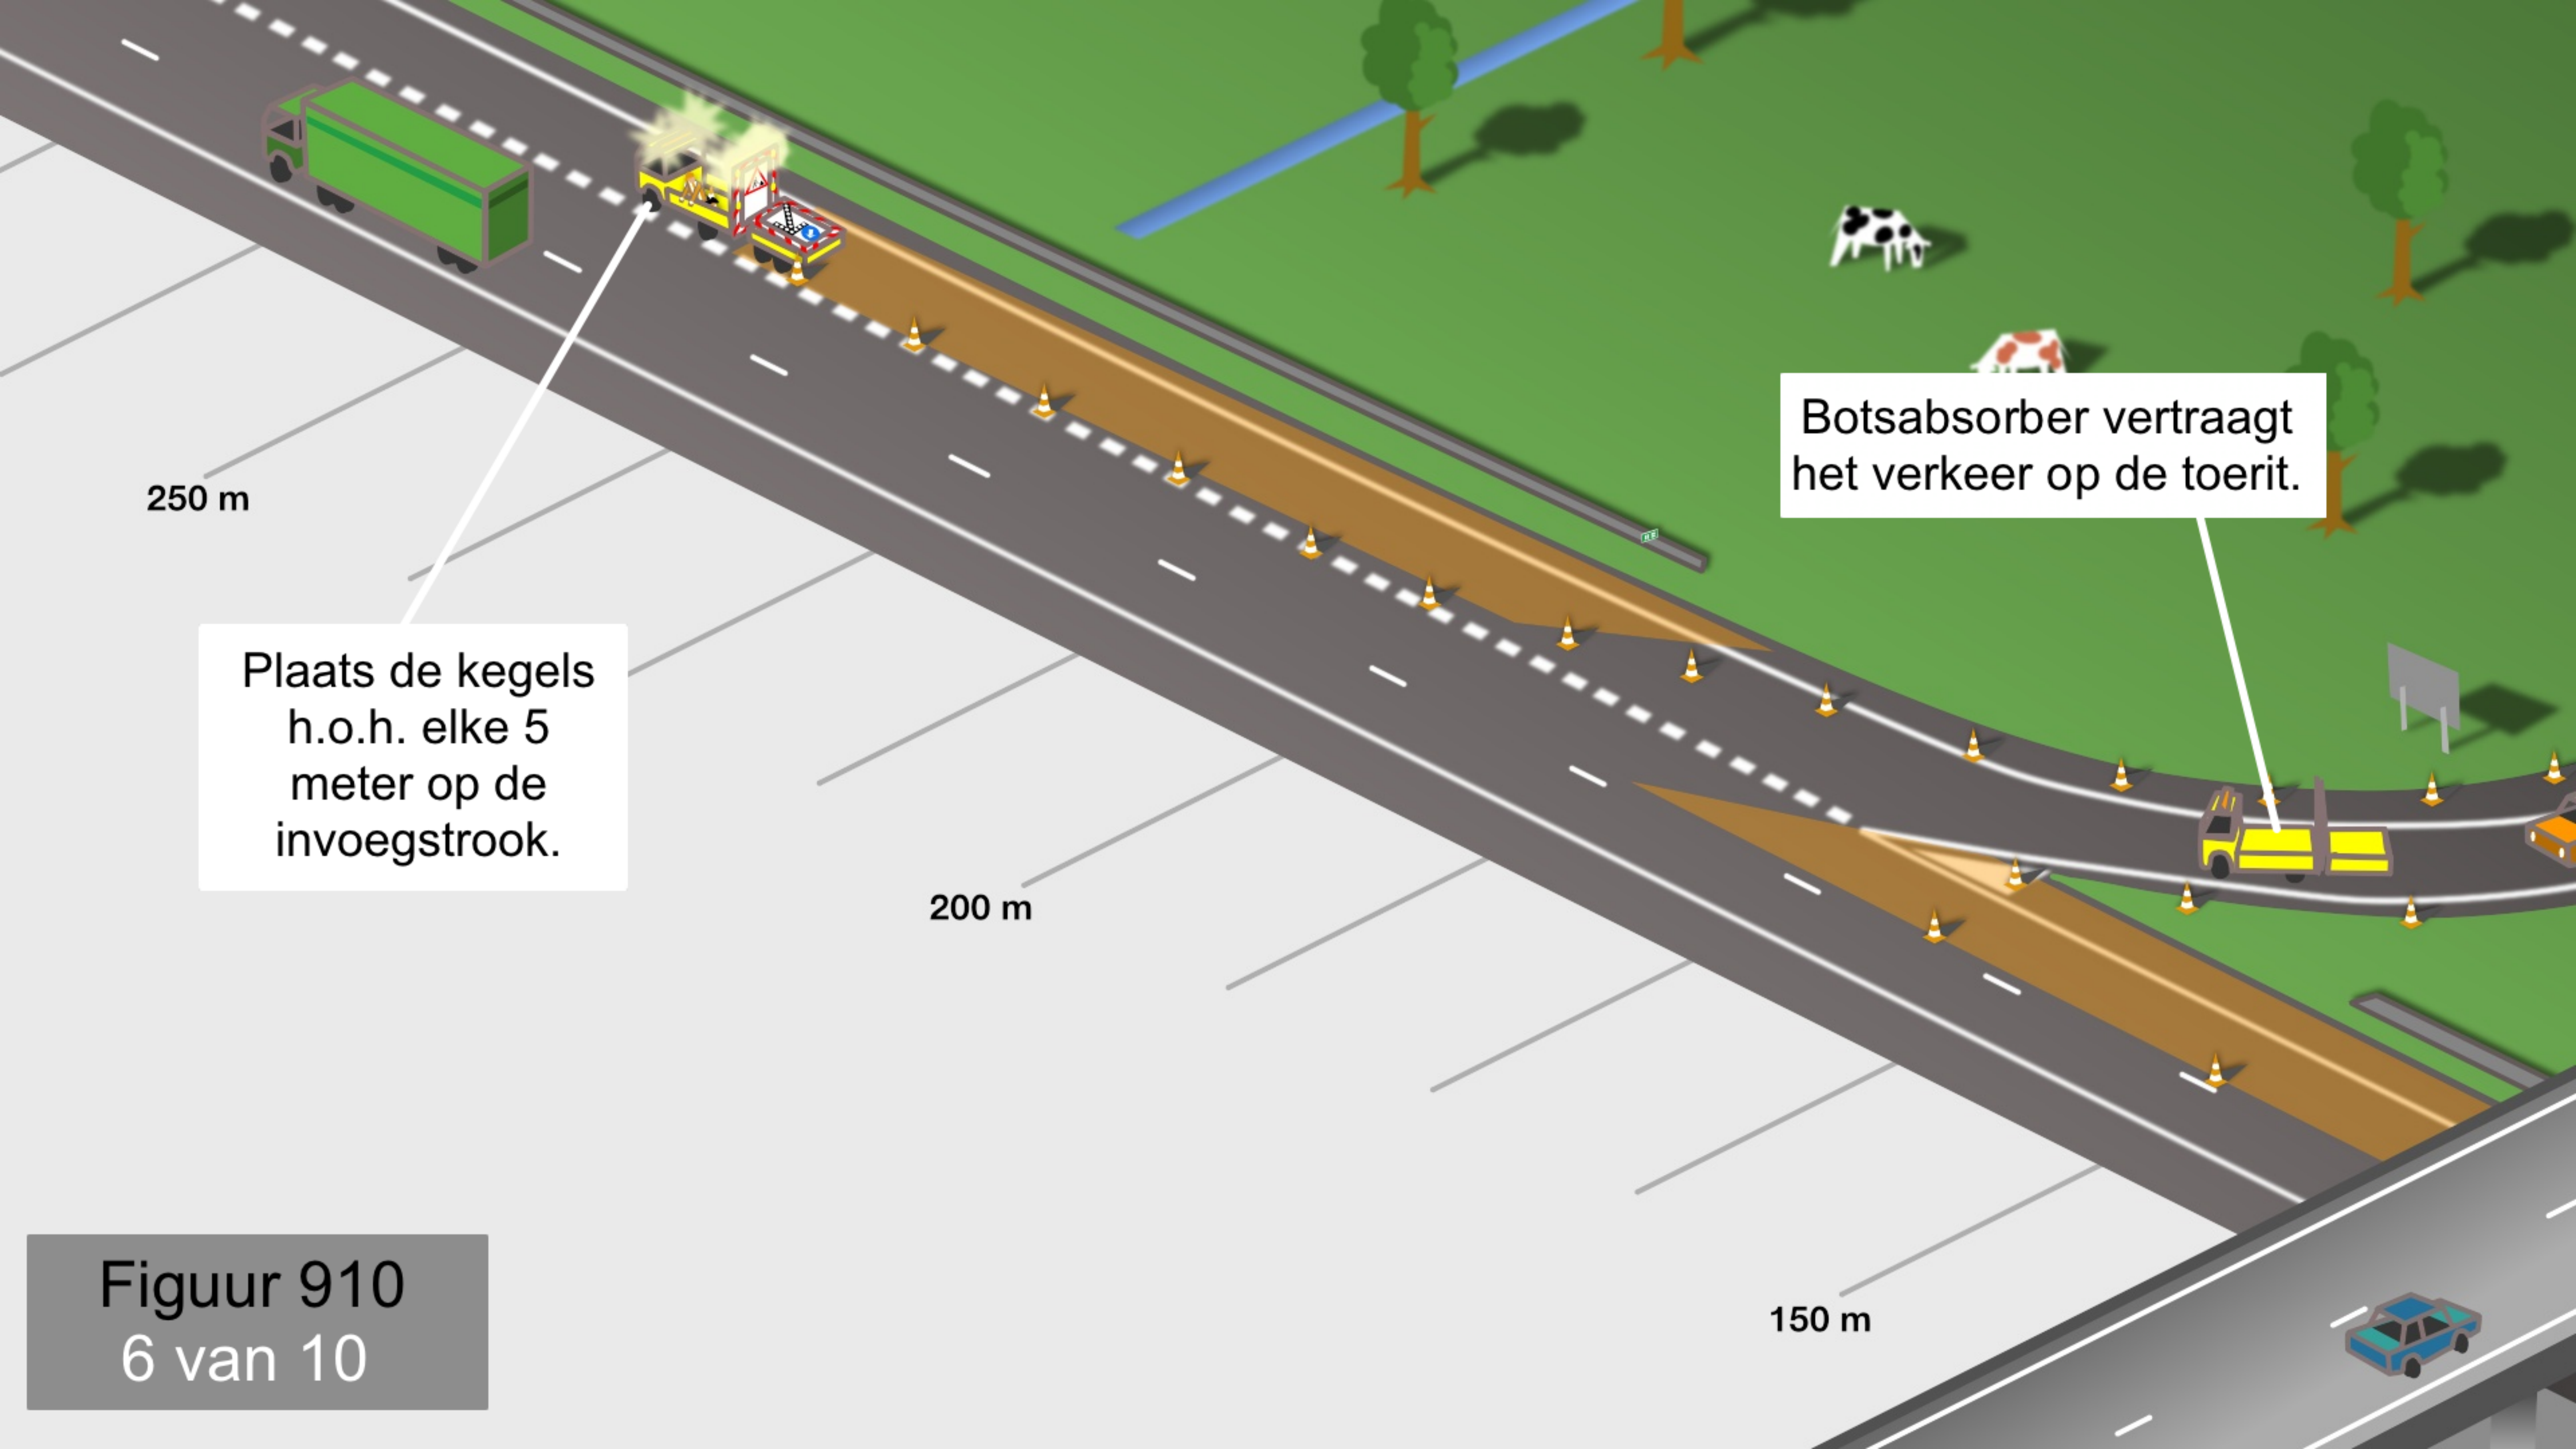

250 m


Plaats de kegels
h.o.h. elke 5
meter op de
invoegstrook.

200 m

Botsabsorber vertraagt
het verkeer op de toerit.

150 m

Figuur 910
6 van 10

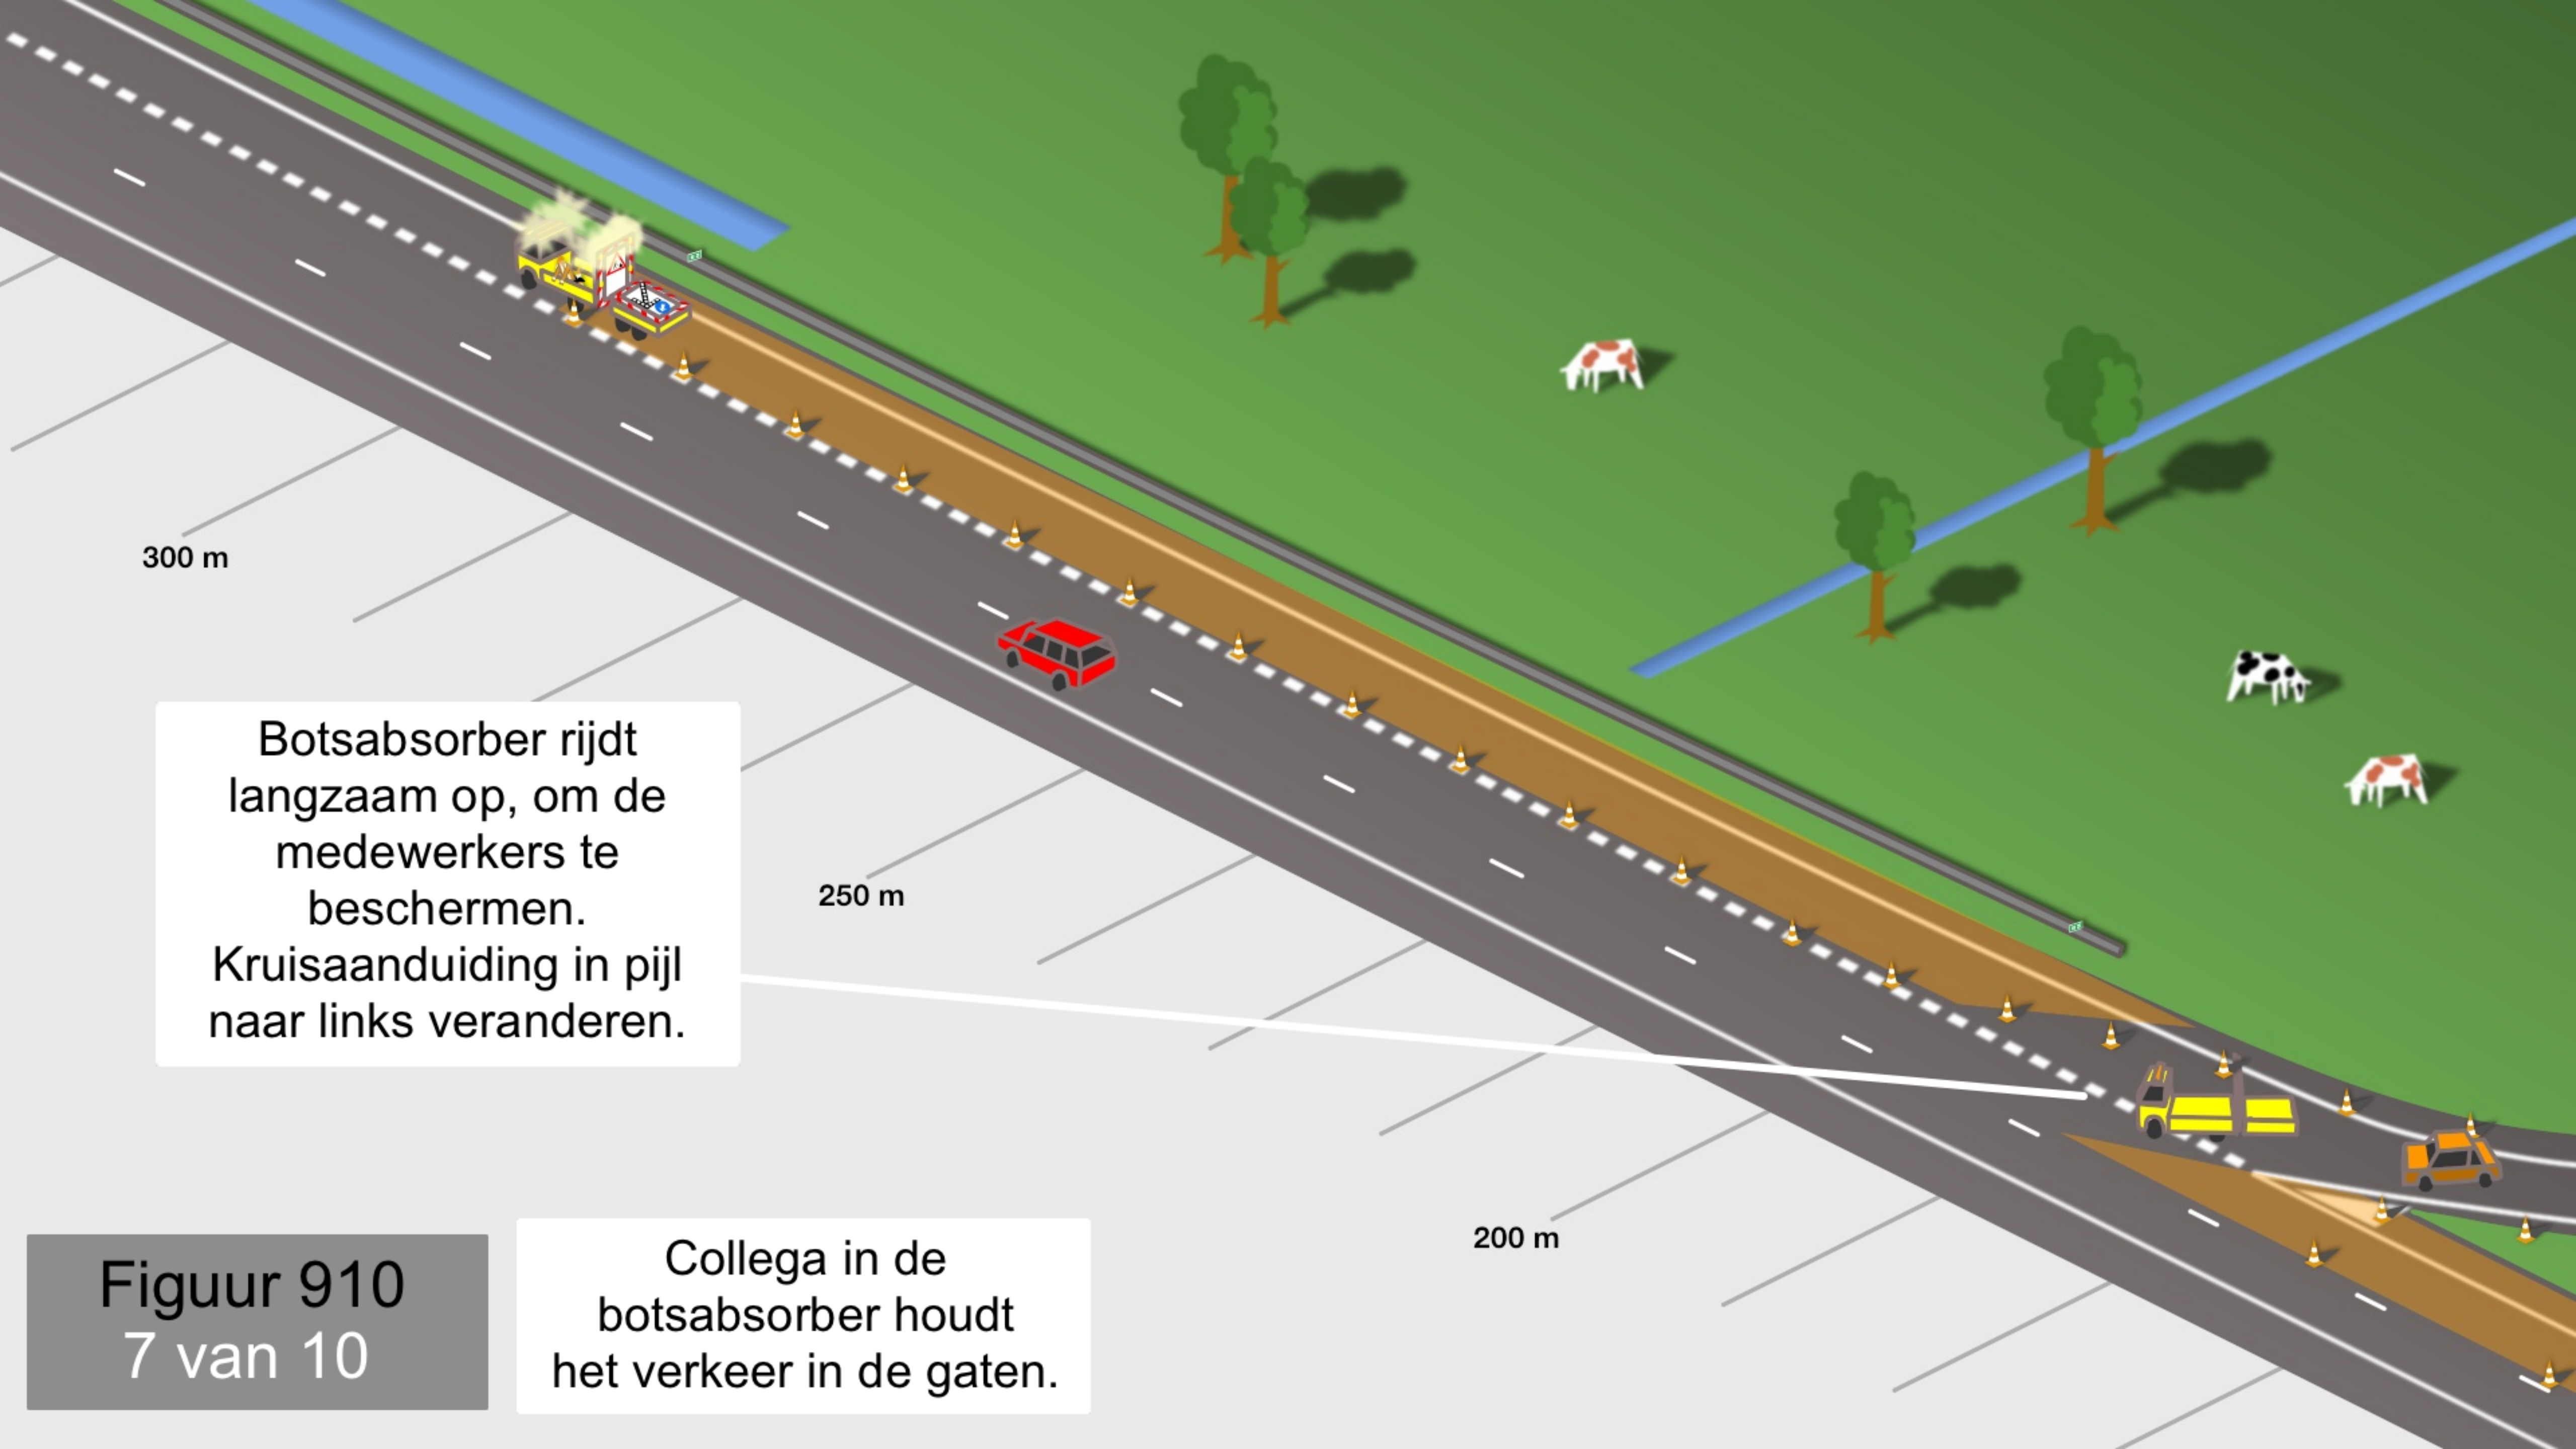

300 m


250 m

200 m

Botsabsorber rijdt langzaam op, om de medewerkers te beschermen. Kruisaanduiding in pijl naar links veranderen.

Figuur 910
7 van 10

Collega in de botsabsorber houdt het verkeer in de gaten.

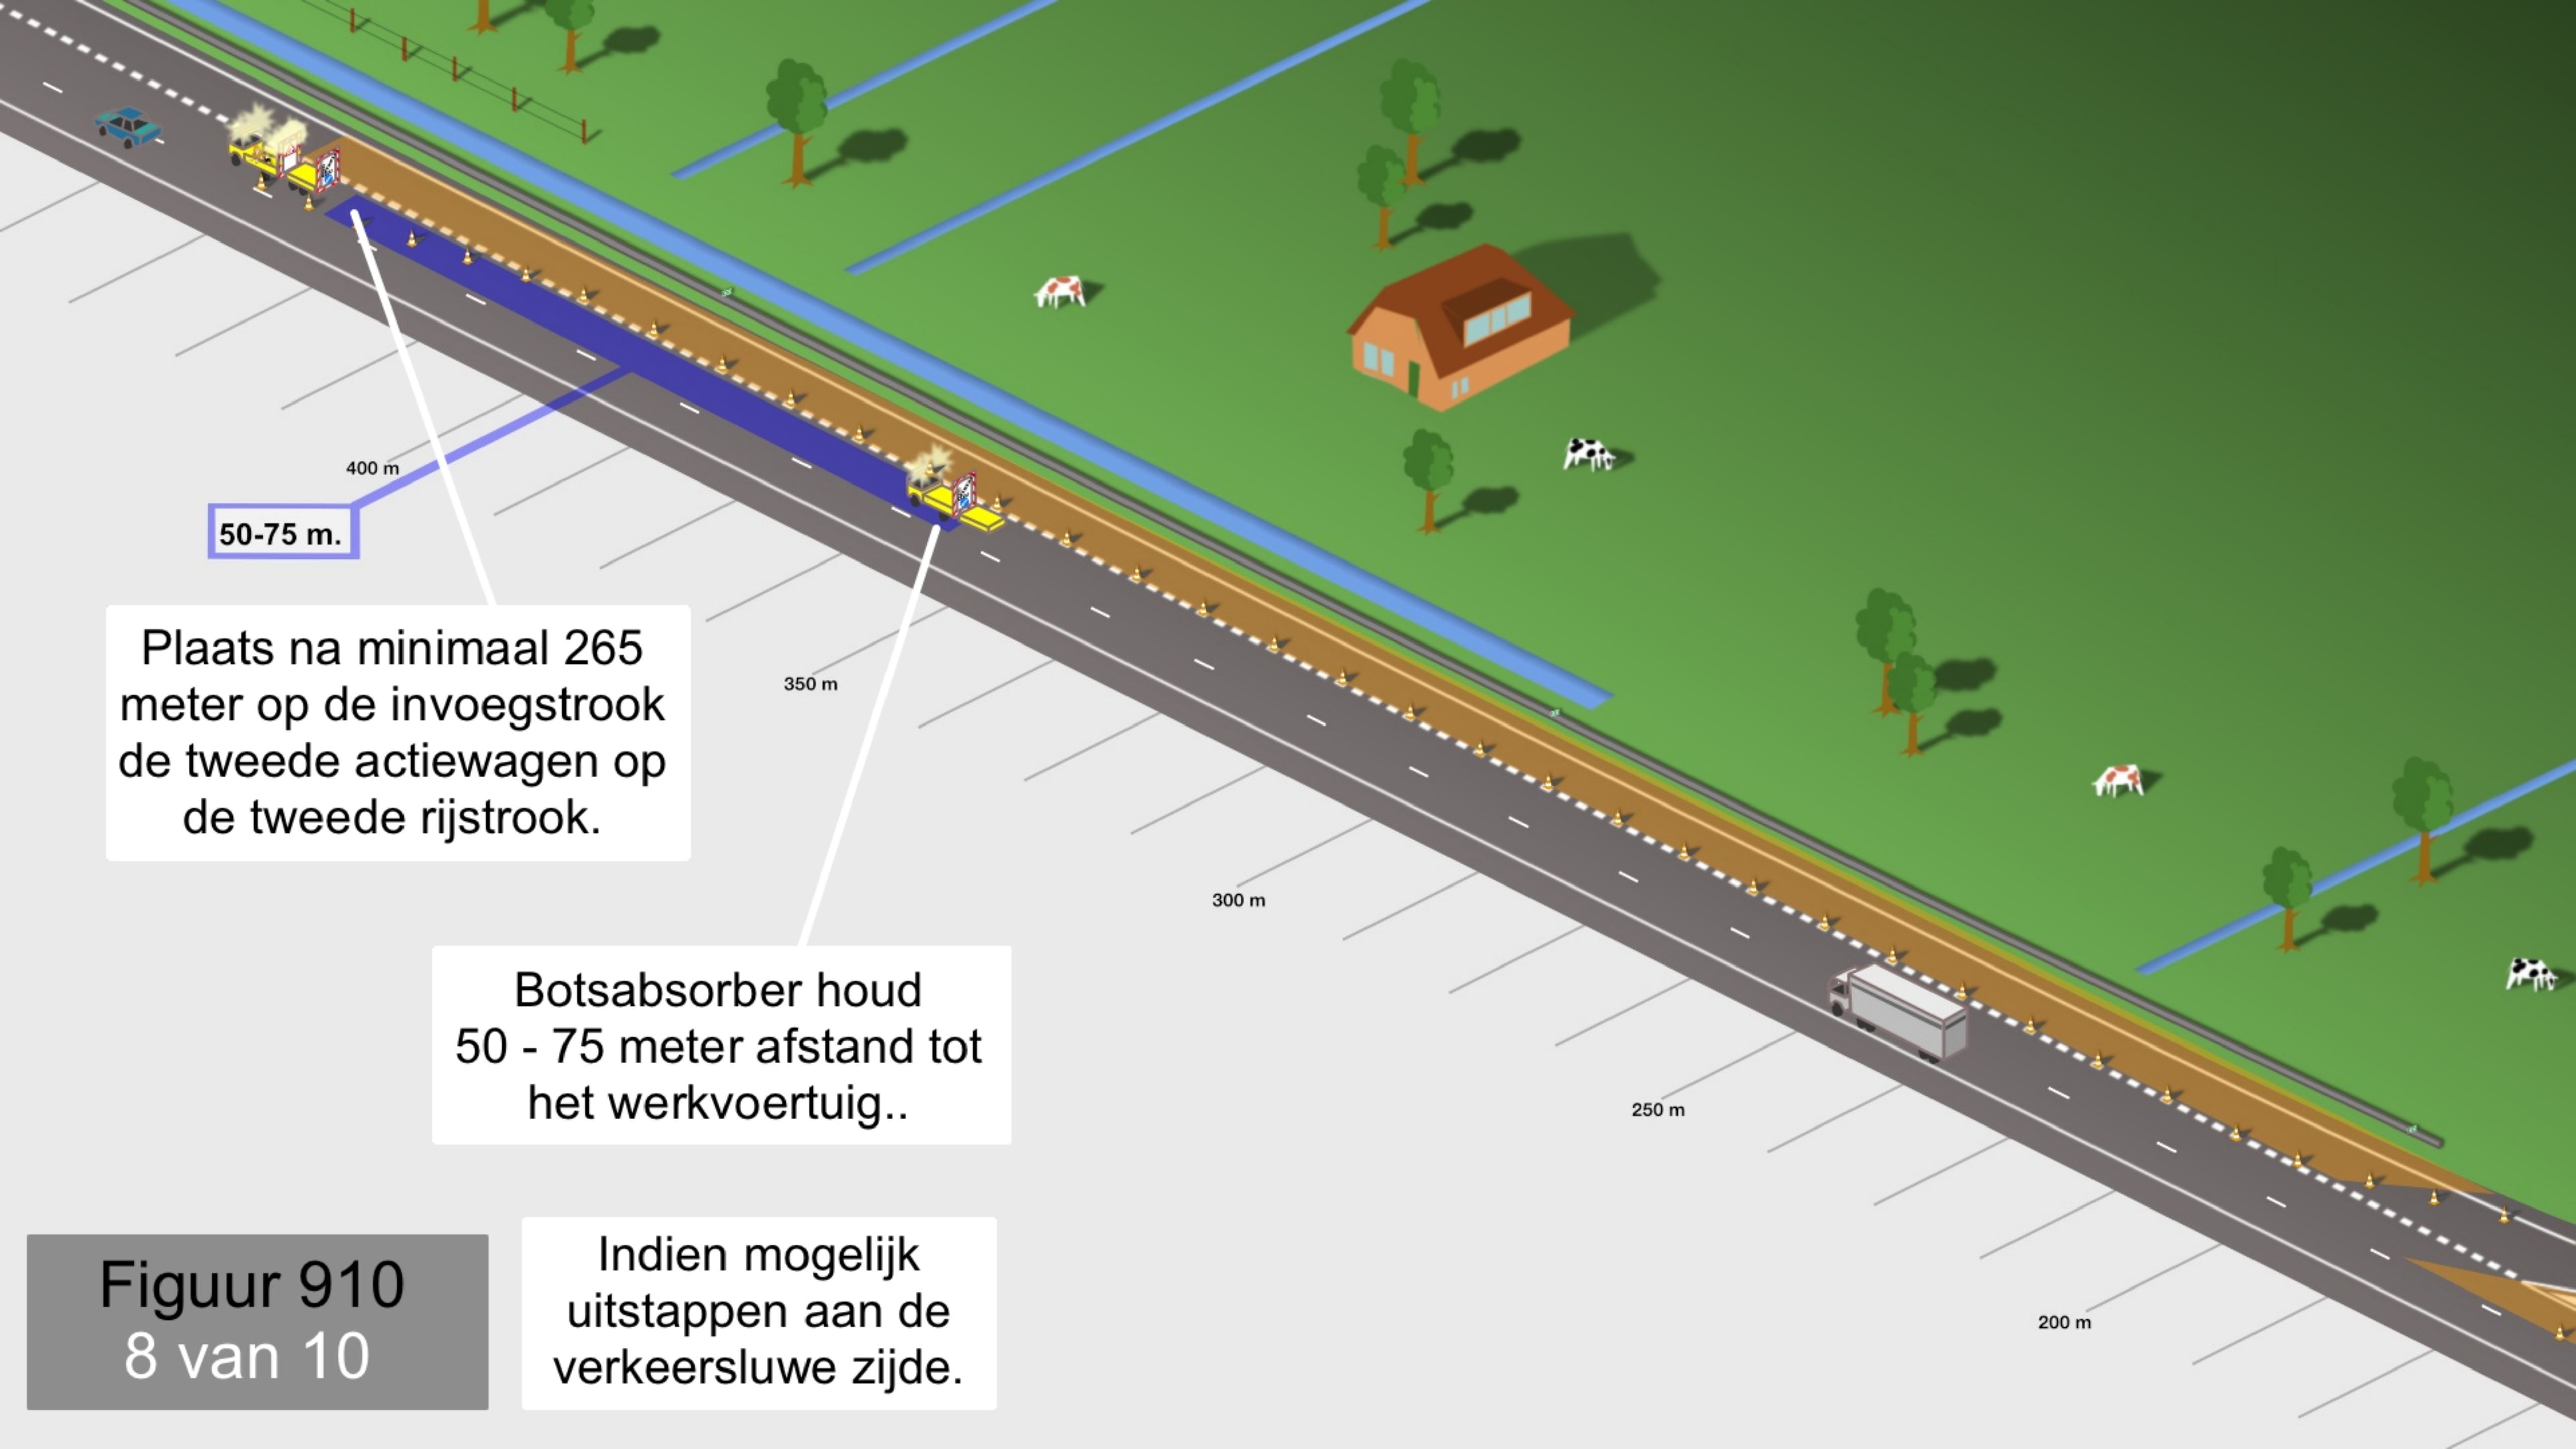

50-75 m.

400 m

350 m

300 m

250 m


200 m

Plaats na minimaal 265 meter op de invoegstrook de tweede actiewagen op de tweede rijstrook.

Botsabsorber houd 50 - 75 meter afstand tot het werkvoertuig..

Indien mogelijk uitstappen aan de verkeersluwe zijde.

Figuur 910
8 van 10

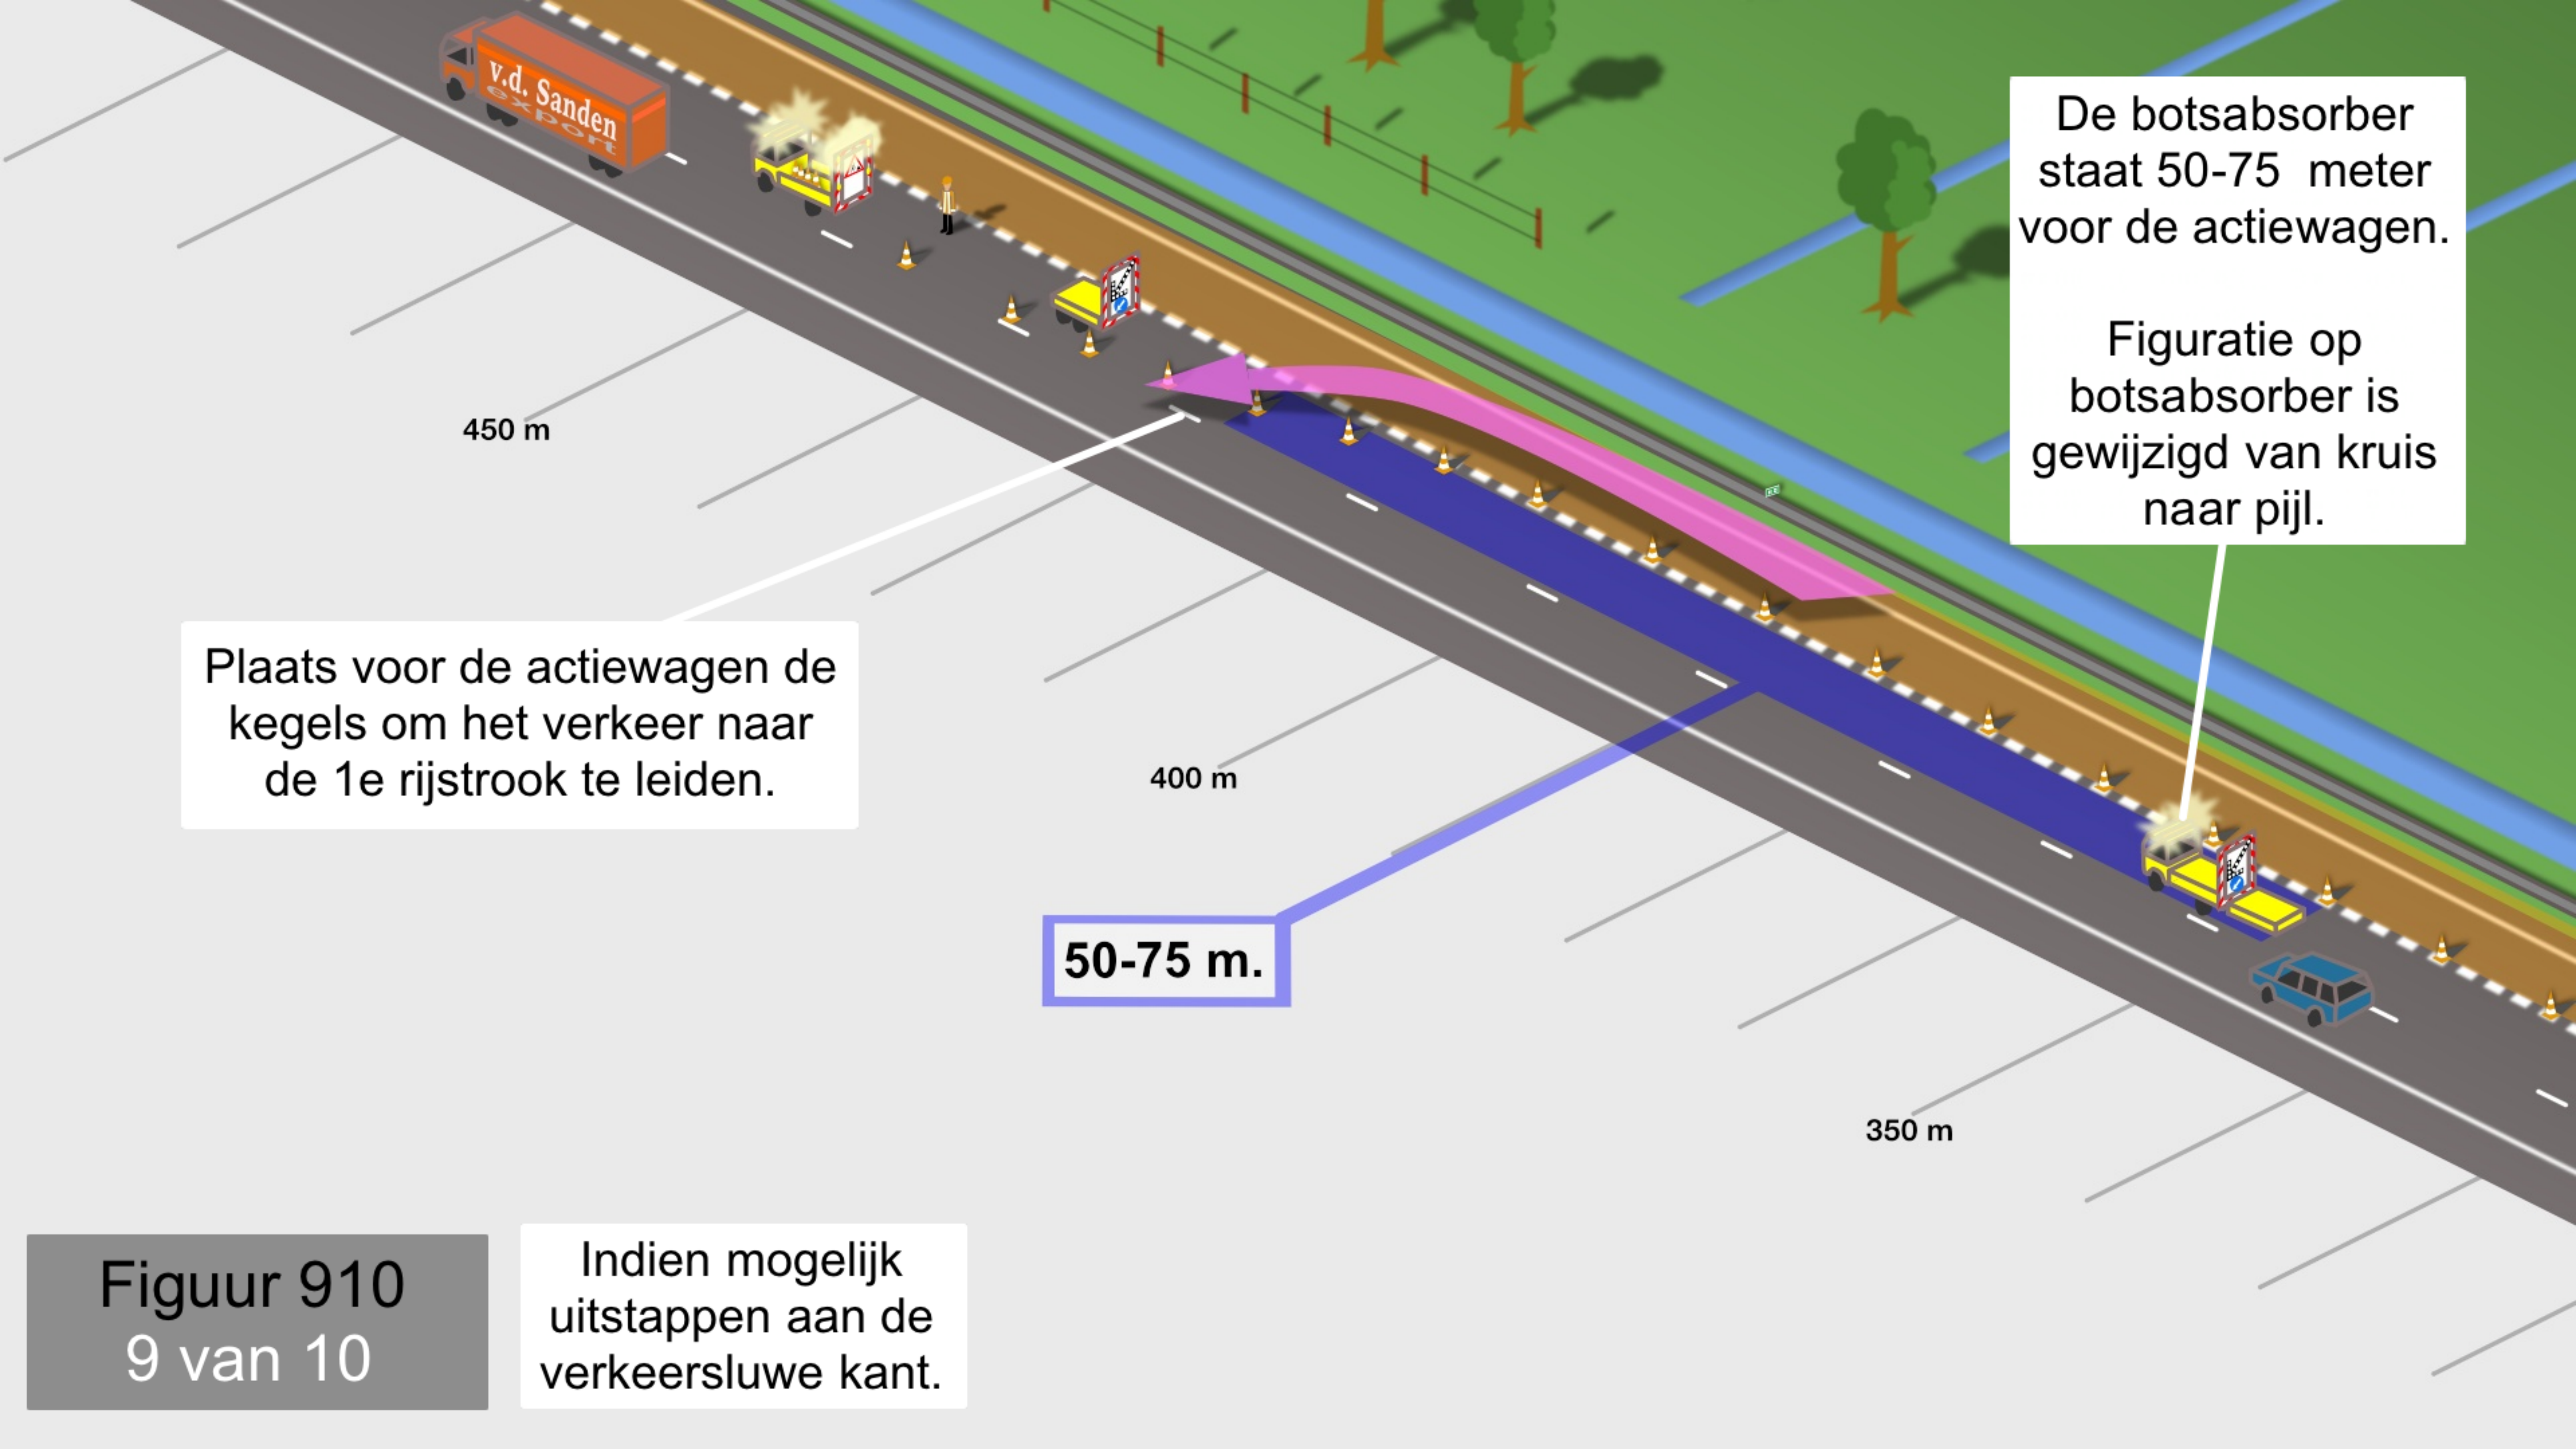

De botsabsorber staat 50-75 meter voor de actiewagen.

Figuratie op botsabsorber is gewijzigd van kruis naar pijl.

Plaats voor de actiewagen de kegels om het verkeer naar de 1e rijstrook te leiden.

50-75 m.


450 m

400 m

350 m

Figuur 910
9 van 10

Indien mogelijk uitstappen aan de verkeerssluwe kant.

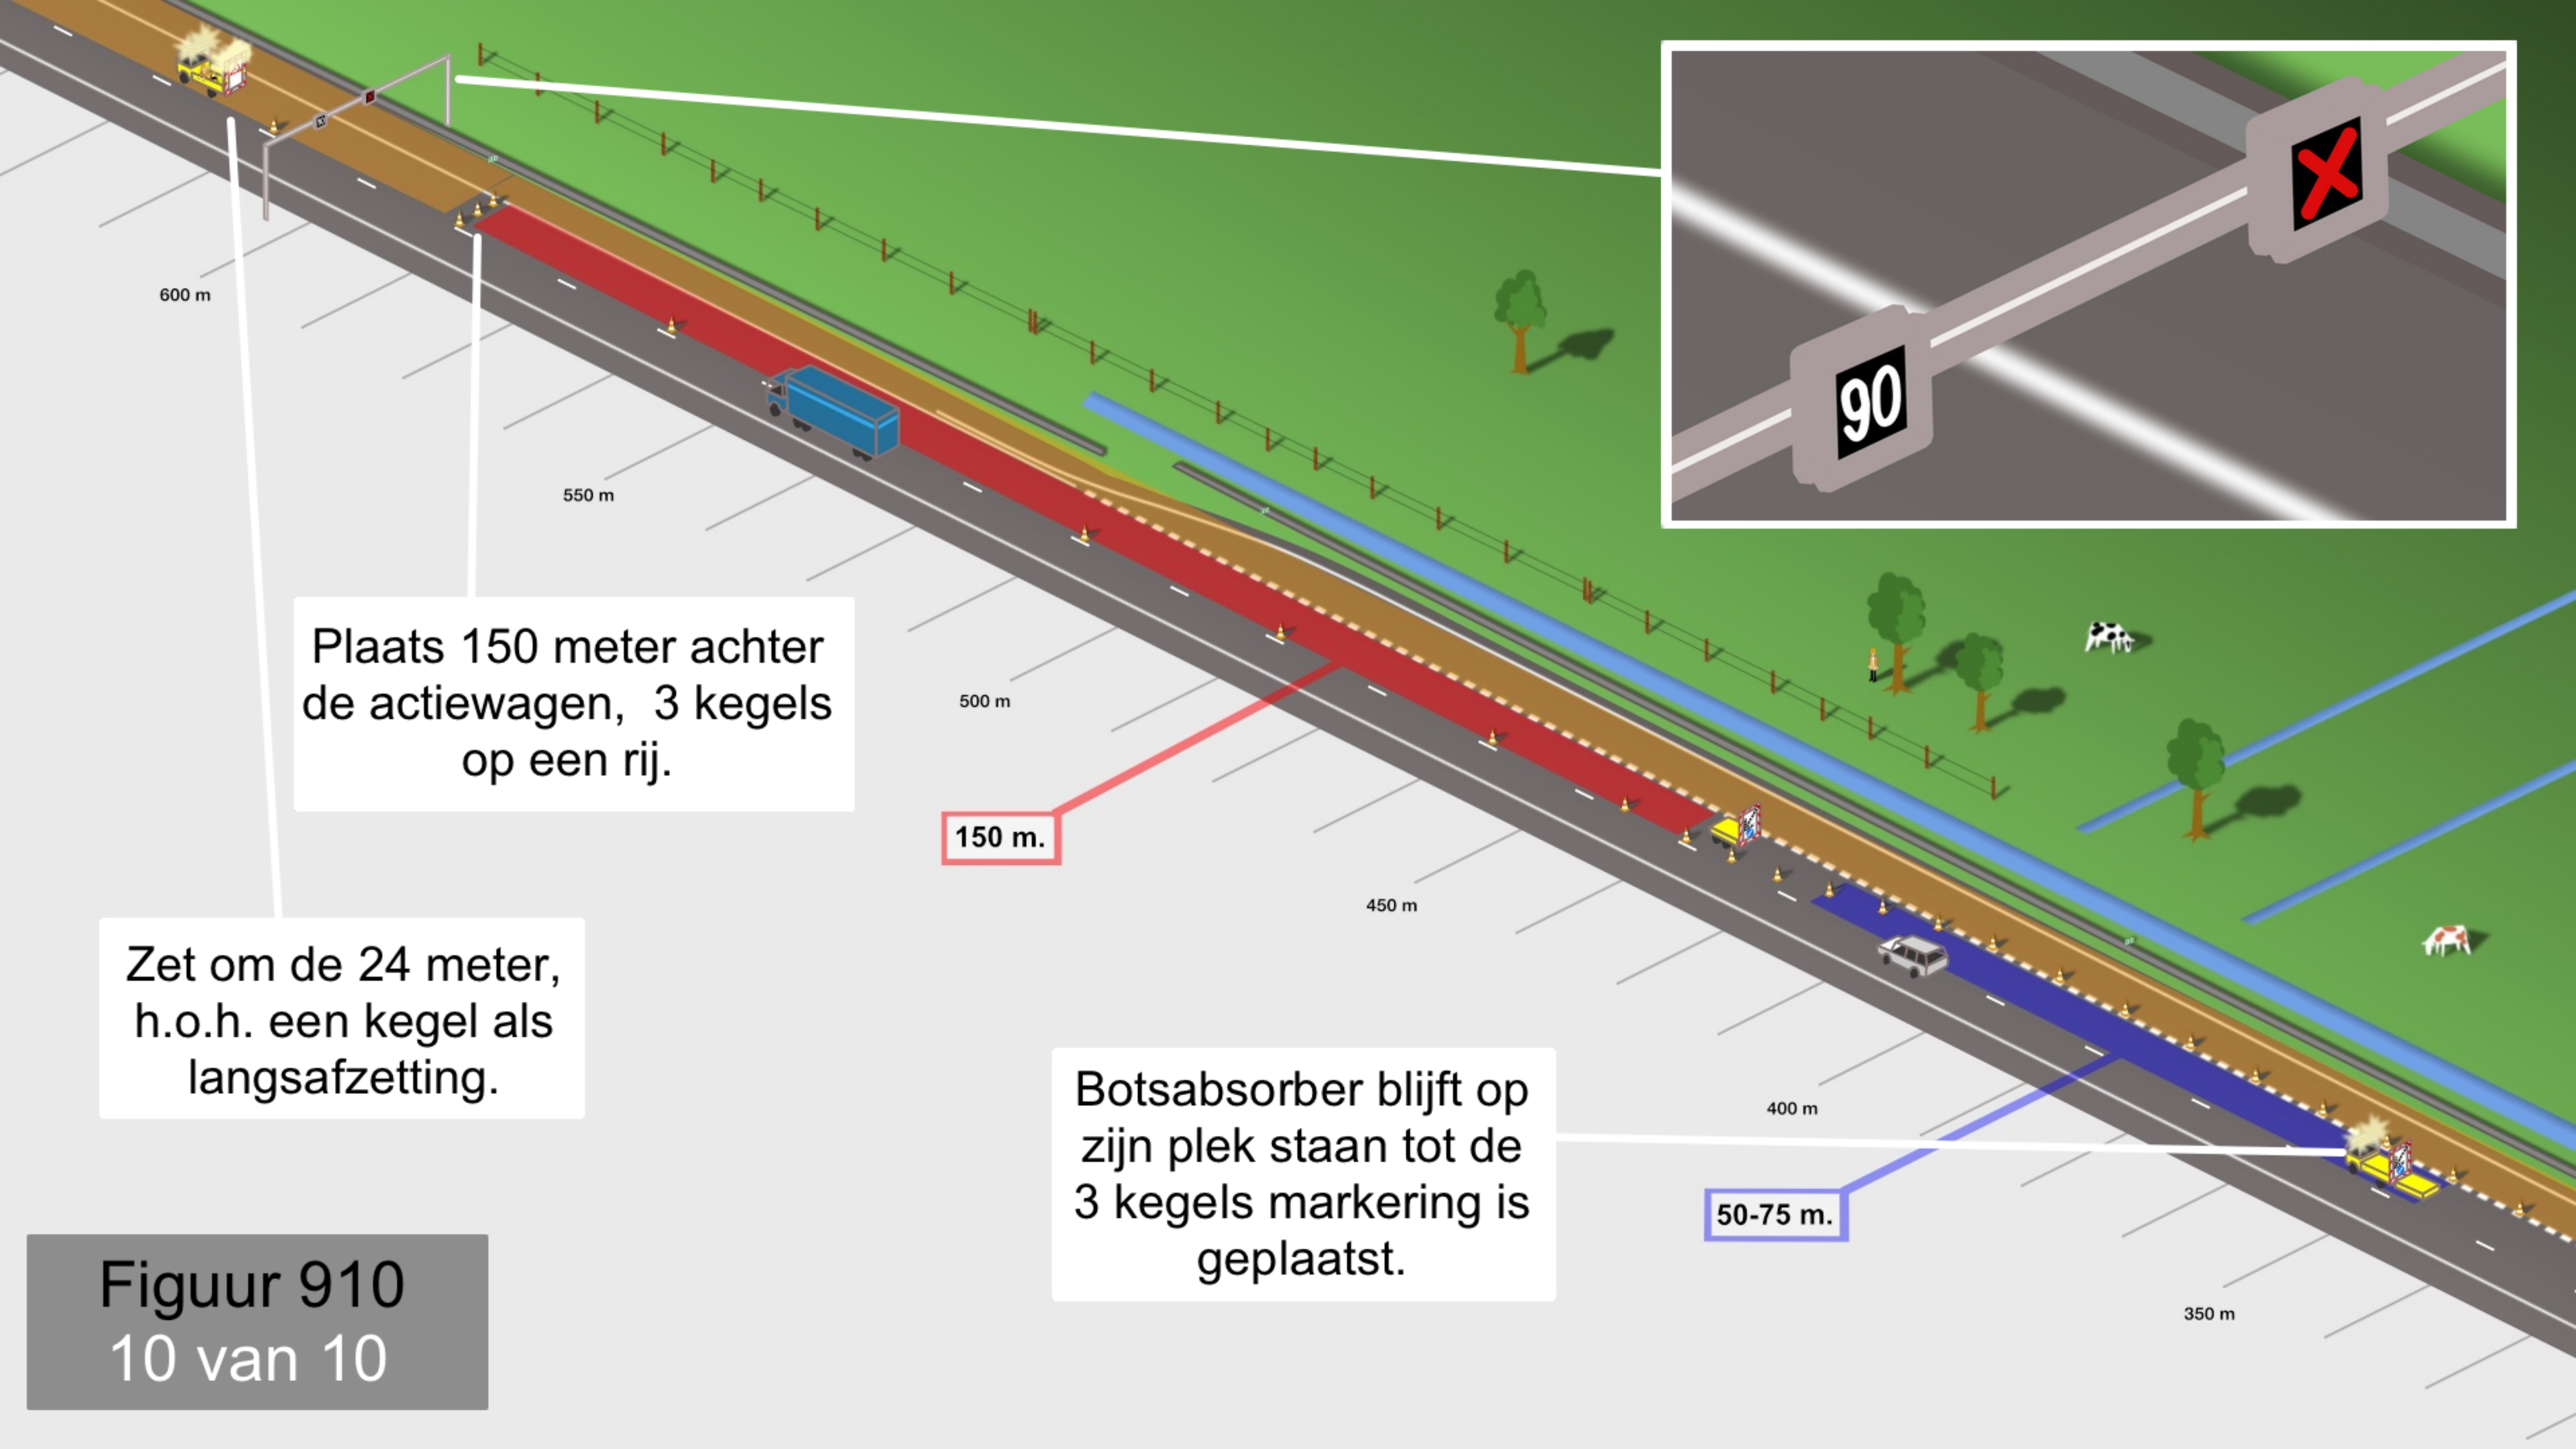

600 m

550 m

500 m

150 m.

450 m

400 m

50-75 m.

350 m

Plaats 150 meter achter de actiewagen, 3 kegels op een rij.

Zet om de 24 meter, h.o.h. een kegel als langsafzetting.

Botsabsorber blijft op zijn plek staan tot de 3 kegels markering is geplaatst.

Figuur 910
10 van 10